

## COL·LOCACIÓ DE LES PILES

- Aquesta joguina funciona amb 3 piles de 1,5 V tipus AAA LR03 (no incloses), que sempre han de ser canviades per un adult.
- Col·locació de les piles (vegeu dibuix):
  - 1) Feu servir un tornavís per obrir el compartiment per a les piles.
  - 2) Col·loqueu la pila respectant les polaritats, tal com s'indica al dibuix.
  - 3) Tanqueu el compartiment de les piles.
  - No barregeu piles noves amb piles velles. Canvieu-les sempre totes alhora.
  - No barregeu piles alcalines amb piles salines.
  - No deixeu piles usades dins la joguina.
  - Si feu servir piles recarregables:
    - 1) Retireu les piles recarregables quan les vulgueu carregar.
    - 2) Recarregueu les piles sota la vigilància d'un adult.
  - No recarregueu piles no recarregables. Feu servir piles recomanades o del mateix tipus.
  - No creieu cortocircuits amb els borns de les piles.
  - Si no feu servir la joguina durant un llarg període de temps, us recomanem que retireu les piles.
  - Si teniu dubtes, poseu-vos en contacte amb el nostre Departament d'Atenció al Client.

## CURA I MANTENIMENT

- Llegiu les instruccions abans de fer servir la joguina. Seguiu-les i conserveu-les com a referència.
- Manteniu el producte allunyat dels productes alimentaris i de les begudes.
- No submergiu mai el producte dins l'aigua.
- Eviteu exposar el producte a temperatures extremes.

## RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

### Problemes:

- No es connecta o no respon, fa sorolls estranys o es comporta de manera irregular.

### Solucions:

- Apagueu i torneu a encendre l'apparell.
- Assegureu-vos que les piles estiguin ben col·locades.
- Extraieu les piles i torneu-les a col·locar.
- Netegueu els contactes de les piles fregant-los lleugerament amb una goma d'esborrar suau i després netegeu-los amb un drap sec.
- Substitiu les piles velles per piles noves.
- Si teniu dubtes, poseu-vos en contacte amb el nostre Departament d'Atenció al Client.



ATENCIÓ! EL CANVI DE PILES L'HÀ DE FER UN ADULT.  
GUARDEU AQUESTA INFORMACIÓ PER A FUTURES REFERÈNCIES.  
ELS CONTINGUTS D'AQUEST JOC PODEN VARIAR DELS QUE MOSTREN LES FOTOGRAFIES.  
ATENCIÓN! EL CAMBIO DE LAS PILAS DEBE HACERLO UN ADULTO.  
GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS REFERENCIAS.  
LOS CONTENIDOS DE ESTE JUEGO PUEDEN VARIAR DE LO MOSTRADO EN LAS FOTOGRAFIAS.

Aquests productes han estat dissenyats i fabricats amb materials i components d'alta qualitat, que es poden reciclar i reutilitzar. Els productes elèctrics i electrònics contenen substàncies que poden resultar nocives per al medi ambient si no s'en fa el tractament adequat. Aquest símbol significa que l'equip elèctric i electrònic, al final seu cicle de vida, no s'ha d'eliminar amb la resta de residus domèstics. Si us plau, depositeu la vostra joguina vella al punt de recollida de residus o poseu-vos en contacte amb la vostra administració local. A la Unió Europea hi ha sistemes de recollida específics per a residus d'apparells elèctrics i electrònics.

Si us plau, ajudeu-nos a conservar el medi ambient.

No elimineu les piles amb les escombraries domèstiques.

Informeu-vos al vostre distribuïdor o administració local encarregada de l'eliminació de piles descarregades.

Estos productos han sido diseñados y fabricados con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados. Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden ser dañinas para el medio ambiente si no se les da el tratamiento adecuado.

Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, al final de su ciclo de vida, no se debe desechar con el resto de residuos domésticos.

Por favor, deposito su viejo juguete en el punto de recogida de residuos o contacte con su administración local.

En la Unión Europea existen sistemas de recogida específicos para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Por favor, ayúdenos a conservar el medio ambiente!

No deseche las pilas con la basura doméstica.


Informense en su distribuidor o administración local para el desecheo de pilas descargadas.

Disenyat a Espanya - Fabricat a la Xina

Distribuït per EDUCA BORRAS, S.A.

Osona, 1 • 08192 Sant Quirze del Vallès -

BARCELONA • ESPANYA

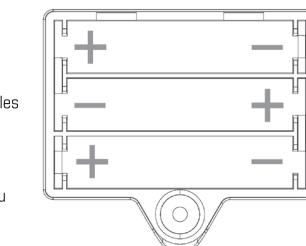

## COLOCACIÓN DE LAS PILAS

- Este juguete funciona con 3 pilas de 1,5 V tipo AAA LR03 (no incluidas), que siempre deben ser cambiadas por un adulto.
- Colocación de las pilas (ver dibujo):
  - 1) Utilizar un destornillador para abrir el compartimento de las pilas.
  - 2) Colocar la pila respetando las polaridades, tal como se indica en el dibujo.
  - 3) Cerrar el compartimento de las pilas.
  - No mezclar pilas nuevas con pilas viejas. Reemplazarlas siempre todas a la vez.
  - No mezclar pilas alcalinas con pilas salinas.
  - No dejar pilas usadas dentro del juguete.
  - En caso de usar pilas recargables:
    - 1) Retirar las pilas recargables para su carga.
    - 2) Recargar las pilas bajo la vigilancia de un adulto.
  - No recargar pilas no recargables. Usar pilas recomendadas o del mismo tipo.
  - No crear cortocircuitos con los bornes de las pilas.
  - Cuando no se utilice el juguete durante un largo periodo de tiempo, recomendamos retirar las pilas.
  - En caso de tener alguna duda, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Leer las instrucciones antes de la utilización, seguir las y conservarlas como referencia.
- Mantener el producto alejado de productos alimentarios y bebidas.
- No sumergir nunca el producto en el agua.
- Evitar exponer el producto a temperaturas extremas.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Problemas:

- No se conecta o no responde, hace sonidos extraños o se comporta de manera irregular.

### Soluciones:

- Apagar y volver a encender el aparato.
- Asegurarse de que las pilas estén bien colocadas.
- Extraer las pilas y volverlas a colocar.
- Limpiar los contactos de las pilas frotando ligeramente con una goma de borrar suave y luego limpiarlos con un trapo seco.
- Sustituir las pilas viejas por unas nuevas.
- En caso de tener alguna duda, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.



3-6  
anyos  
años

Disenyat en Espanya • Fabricat en China  
Distribuït per EDUCA BORRAS, S.A.  
Osona, 1 • 08192 Sant Quirze del Vallès -  
BARCELONA • ESPANYA

15679

[www.educaborras.com](http://www.educaborras.com)



EDUCA TOUCH  
Junior

## EDUCACIÓ A UN SOL CLIC

EDUCA TOUCH JUNIOR és la nova col·lecció de jocs educatius electrònics d'Educa pensada per estimular l'interès dels nens i nenes mitjançant la incorporació d'elements com el so, la veu i la música.



La superfície tàctil d'EDUCA TOUCH JUNIOR, intuitiva i interactiva, facilita la comprensió del joc per part del nen o de la nena. Les dinàmiques de joc proposades tenen un caràcter evolutiu, amb diferents nivells de dificultat, i estan adaptades als diferents ritmes d'aprenentatge de cada nen o nena.

El seu plantejament autocorrectiu actua com a reforç educatiu, orientant i motivant el nen o la nena en la resolució de cadascuna de les activitats plantejades.

Les diferents propostes incorporen continguts de les principals àrees d'aprenentatge alhora que en treballen d'altres com ara el coneixement d'un mateix i l'entorn proper, l'autonomia personal, la curiositat i el desenvolupament sensorial.

I tot això basant-nos sempre en el valor lúdic del joc, que fa que el nen o nena gaudeixi i es diverteixi, repetint el joc un cop i un altre mentre obté tots els beneficis que li aporta aquesta activitat.

EDUCA TOUCH  
Junior

APRENC A...

## COMPTAR

Educa Touch Junior Aprenc a comptar és una proposta de joc dirigida als nens i nenes a partir de 3 anys per tal d'iniciar-los de manera divertida en el reconeixement dels números de l'1 al 20 i en l'acció de comptar:


- Reconèixer els números de l'1 al 20.
- Relacionar xifra i quantitat.
- Ordenar sèries numèriques.
- Identificar elements quotidians de l'entorn.

Aprenc a comptar inclou 12 làmines amb divertits jocs i activitats de dificultat progressiva, que es poden jugar en mode compartit o de manera individual.

## COM ES FA SERVIR EDUCA TOUCH JUNIOR?

### • Tots els botons són tàctils i estan situats a la zona de la pantalla.

- **Botó ON/OFF:** situat a la part superior dreta del teu Educa Touch Junior. Encén i apaga l'Educa Touch Junior.
- **Control del volum (+-):** situat a la part inferior dreta del teu Educa Touch Junior.
- **Altaveu:** situat a la part posterior del teu Educa Touch Junior. No tapis els orificis de sortida mentre el facis servir.
- **Compartiment posterior:** fes lliscar la tapa posterior per accedir a aquest compartiment. Guarda-hi les teves làmines quan hagis acabat de fer servir el teu Educa Touch Junior.
- **Compartiment per a les piles:** situat a la part posterior.

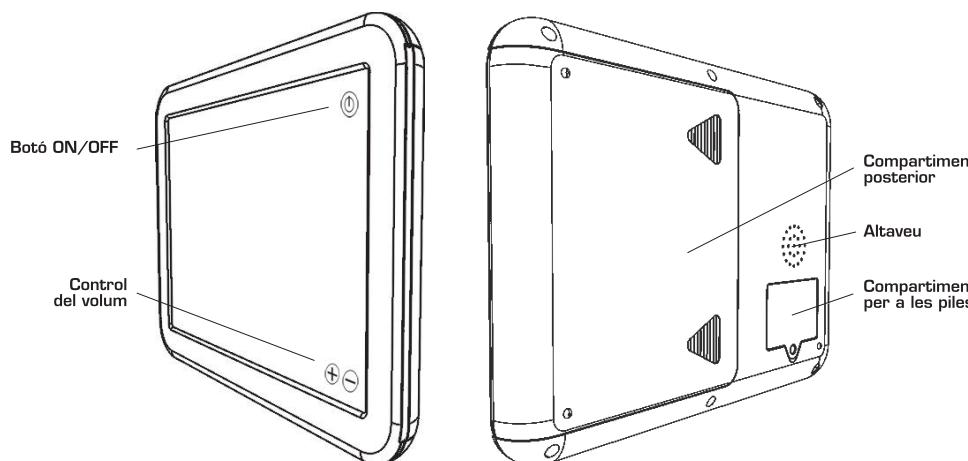

## COM S'ENCÉN I COM FUNCIONA?

### • Introduceix un tema:

- Escull un dels 12 temes i introduceix-lo per la ranura que trobaràs a la part dreta del teu Educa Touch Junior. Per treure la làmina, pots fer-hi lliscar el dit per sobre i arrosseggar-la.
- Encén el teu Educa Touch Junior prement el botó ON. Segueix les instruccions que et vagi donant el teu Educa Touch Junior.



### • Identifica el tema que estem tractant.



- Prem el botó de canvi de làmina (part inferior esquerra del tema) a la pantalla de l'Educa Touch Junior.



- A continuació, prem el número de tema escollit (números de l'1 al 12 situats també a la part inferior).

## MODALITATS DE JOC

### • Pots seleccionar una de les 3 modalitats de joc.



#### Mode Música: prem i escolta les melodies.

- Prem a la pantalla el botó Música.
- Sonarà una melodia. Alguns temes tenen 2 melodies, així que prem el botó un altre cop per escoltar la següent.



#### Mode Explora: prem i aprèn amb cada punt.

- Prem a la pantalla el botó Explora.
- Segueix les instruccions que et vagi donant el teu Educa Touch Junior.
- Prem sobre els punts vermellos de la superfície tàctil per sentir-ne el contingut.



#### Mode Preguntes: respon les preguntes que et faci el teu Educa Touch Junior.

- Prem a la pantalla el botó Preguntes.
- Segueix les instruccions que et vagi donant el teu Educa Touch Junior.
- Escolta atentament les preguntes i respon prement sobre els punts vermellos de la superfície tàctil.

Pots canviar de tema o modalitat de joc en qualsevol moment prement sobre qualsevol dels 3 botons de modalitat de joc.

### No cal prémer gaire sobre la pantalla tàctil.

Quan acabis de jugar amb el teu Educa Touch Junior, és convenient que apaguis el joc, tot i que també s'apaga automàticament si no es fa servir.

També t'aconsellem desar totes les làmines dins el compartiment posterior.