

# CONECTOR<sup>®</sup>

## junior

ESPAÑOL

PARA PADRES Y EDUCADORES


### Instrucciones de uso

Antes de utilizar el juego por primera vez, retirar la tira de plástico del bolígrafo electrónico (Boli Sabio). Para empezar a jugar, sacar las láminas del compartimento inferior de la base, escoger una y colocarla sobre la base. Cada lámina contiene 5 preguntas con tres posibles respuestas, de las cuales solo una es la correcta. Para responder, presionar la respuesta correcta con el Boli Sabio: si la respuesta es correcta se encenderá la luz verde; si es incorrecta, la roja. Aunque los pequeños pueden jugar solos, en las primeras partidas aconsejamos la supervisión del adulto para revisar los contenidos. No apuntar con el led a los ojos.

Limpieza: No sumergir en agua. Limpiar la superficie con un paño húmedo.

#### Colocación de las pilas.

Este juguete funciona con 3 pilas botón de LR41 1.5V === incluidas, que siempre deben ser cambiadas por un adulto. Ver esquema.

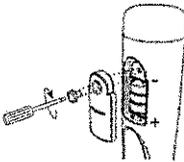

- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Utilizar únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas, ni pilas alcalinas con pilas salinas.
- Reemplazar siempre todas las pilas a la vez.
- No crear cortocircuitos con los bornes de las pilas.
- Si no se utiliza el juguete durante un largo tiempo, retire las pilas.
- No recargar las pilas no recargables.
- Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Nunca tire las pilas usadas a la basura, deposítelas en los contenedores de reciclaje. Pueden perjudicar el medio ambiente. En caso de duda, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

ADVERTENCIA: NO CONVIENE PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. PARTES PEQUEÑAS. PELIGRO DE ATRAQUE/ENFANGAMIENTO. GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS REFERENCIAS; EL CAMBIO DE PILAS DEBE HACERLO UN ADULTO. VER ESQUEMA. EL CONTENIDO PUEDE DIFERIR DEL QUE MOSTRADO EN LA CAJA.



ESTE JUGUETE HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO CON MATERIALES Y COMPONENTES DE ALTA CALIDAD, QUE PUEDEN SER RECLASADOS Y REUTILIZADOS. LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CONTIENEN SUSTANCIAS QUE PUEDEN SER DAÑINAS PARA EL MEDIO AMBIENTE SI NO SE LES DA EL TRATAMIENTO ADECUADO. ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA QUE EL EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA, NO SE DEBE DESECHAR CON EL RESTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS, POR FAVOR, DEPOSITÉLO SEPAREDO JACUETE EN EL PUNTO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS O CONTACTE CON SU ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LA UNIÓN EUROPEA. EXISTEN SISTEMAS DE RECOLECCIÓN ESPECÍFICOS PARA RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. ¡POR FAVOR! AYUDENOS A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE!



LAS BATERÍAS USADAS SON RESIDUOS PELIGROSOS Y NO SE DEBEN DESECHAR CON LA BASURA DOMÉSTICA. INFORMESE EN SU DISTRIBUIDOR O ADMINISTRACIÓN LOCAL SOBRE EL DESECHO DE PILAS DESCARGADAS.

CATALÀ

PER A PARES I EDUCADORS


### Instruccions d'ús

Abans de fer servir la joguina per primer cop, retireu la tira de plàstic del bolígraf electrònic (Boli Saví). Per començar a jugar, traieu les làmines del compartiment inferior de la base, seleccioneu-ne una i col·loqueu-la sobre la base. Cada làmina conté 5 preguntes amb 3 possibles respostes, de les quals només una és correcta. Per respondre, premeu sobre la resposta correcta amb el Boli Saví: si la resposta és correcta, s'encendrà el llum verd. Si és incorrecta, s'encendrà el vermell. Tot i que els infants poden jugar sols, a les primeres partides aconsellem que juguin sota la supervisió d'un adult que revisi els continguts. No apuntar amb el led als ulls.

Neteja: No submergiu mai la joguina dins l'aigua. Netegeu la superfície amb un drap humit.

#### Col·locació de les piles

Aquesta joguina funciona amb 3 piles botó de LR41 1.5V === (incloses), que sempre han de ser canviades per un adult. Vegeu esquema.

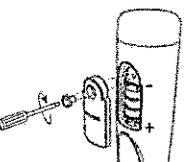

- Col·loqueu les piles amb la polaritat correcta.
- Feu servir només els tipus de piles recomanades.
- No deixeu piles esgotades dins la joguina.
- No barregeu piles noves amb piles velles ni piles alcalines amb piles salines.
- Canvieu-les sempre totes les piles alhora.
- No creueu curtcircuits amb els bornes de les piles.
- Si no feu servir la joguina durant un llarg període de temps, us recomanem que retireu les piles.
- No recarregueu piles no recarregables.
- Les piles recarregables només s'han de carregar sota la vigilància d'un adult.
- Retireu les piles recarregables de la joguina quan les vulgueu carregar.
- No llencueu mai les piles usades a les escombraries. Dipositeu-les als contenidors de reciclatge. Poden perjudicar el medi ambient. Si teniu dubtes, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d'atenció al client.



ADVERTENCIA: NO ADECUADO PARA MENOS MENORES DE 3 AÑOS. CONTIENE PARTES PEQUEÑAS. PELIGRO DE ASFIXIA/ENFANGAMIENTO. GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS REFERENCIAS; EL CAMBIO DE PILAS DEBE HACERLO UN ADULTO. VER ESQUEMA. EL CONTENIDO PUEDE DIFERIR DEL QUE MOSTRADO EN LA CAJA.

AQUESTS PRODUCTES HAN ESTAT DISENYATS I FABRICATS AMB MATERIALS I COMPONENTS D'ALTA QUALITAT QUE S'PODEN RECLASIFICAR I REUTILITZAR. ELS PRODUCTES ELÉCTRICOS I ELECTRÓNICOS CONTIENEN SUSTANCIAS QUE PODEN SER DAÑINOS PER AL MEDIO AMBIENT SI NO SE'LS DA EL TRACTAMENT ADEQUAT. AQUEST SÍMBOLO SIGNIFICA QUE EL EQUIP ELÉCTRIC I ELECTRÒNIC, AL FINAL DEL SEU CICLE DE VIDA, NO S'HA D'ELIMINAR AMB LA RESTA DE RESIDUS DOMÈSTICS, SINÓ SE'LS HA D'POSITAR A LA VOSTRA ADEGUINA VELLA AL PUNT DE RECOLLECCIÓ DE RESIDUS O POSSEU-VOS EN CONTACTE AMB LA VOSTRA ADMINISTRACIÓ LOCAL A LA UNIO EUROPEA. HI HA SISTEMES DE RECOLLECCIÓ ESPECÍFICS PER A RESIDUS D'APARATS ELÉCTRICS I ELECTRÒNICS. SI US PLAU, AJUDEU-NOS A CONSERVAR EL MEDI AMBIENT.



LES PILES USADES SON RESIDUS PERILLOSIOS I NO S'HAN D'ELIMINAR AMB LES ESCOMBRARIES DOMÈSTIQUES. INFORMEU-VOS AL VOSTRE DISTRIBUIDOR O ADMINISTRACIÓ LOCAL SOBRE COM ELIMINAR LES PILES DESCARGADES.

## ENGLISH

### TO PARENTS AND EDUCATORS

#### Instructions.

Before using the game for the first time remove the plastic strip from the electronic pen (Brainy Pen). To begin the game take the sheets out of the lower part of the base, choose one and place it on top of the base. Each sheet contains 5 questions with three answer options, of which only one is correct. To respond, press on an answer with the Brainy Pen, if the answer is correct the green light will come on, if not, you get a red light. Although children can play alone, we recommend adult supervision for the first few games so that you can check the game's contents. Avoid direct eye exposure with the led.


**Cleaning:** Do not immerse in water, clean surfaces with a damp cloth.

#### Replacing the batteries

This game works with 3 LR41 1.5 button type cell batteries which are included and must always be replaced by an adult. See diagram.

The batteries must be inserted with the polarity in the correct position. Only use the battery type recommended.

- Used batteries must be removed from the toy.
- Do not mix new and used batteries, or mix alkaline with zinc carbon batteries.
- Always replace all the batteries at the same time.
- Do not create short circuits with the battery connections.
- Remove the batteries if the toy is not going to be used for a long time.
- Rechargeable batteries must be charged with adult supervision.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries must be removed from the toy before being charged.
- Never discard batteries, deposit them in recycling containers. They may damage the environment. If you have any queries please contact our client attention service.

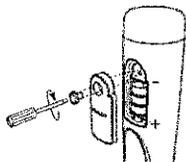

WARNING: NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE. CONTAINS SMALL PARTS, CHOKING HAZARD. KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE. BATTERY REPLACEMENT MUST BE CARRIED OUT BY AN ADULT. SEE DIAGRAM. CONTENT MAY DIFFER FROM THAT SHOWN ON THE BOX.



THIS TOY HAS BEEN DESIGNED AND MANUFACTURED WITH HIGH QUALITY MATERIALS AND PARTS, WHICH MAY BE RECYCLED AND REUSED. ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS CONTAIN SUBSTANCES THAT MAY HARM THE ENVIRONMENT IF NOT PROCESSED PROPERLY. THIS SYMBOL SHOWS THAT THE ELECTRONIC PARTS MUST NOT BE DISCARDED WITH DOMESTIC RUBBISH AT THE END OF THEIR WORKING LIFE. PLEASE LEAVE YOUR USED TOY AT A RUBBISH COLLECTION POINT OR CONTACT YOUR LOCAL AUTHORITY, SPECIFIC RUBBISH COLLECTION SYSTEMS EXIST IN THE EUROPEAN UNION FOR PARTS FROM USED DOMESTIC ELECTRICAL APPLIANCES. PLEASE HELP US TO PROTECT THE ENVIRONMENT.



USED BATTERIES ARE A HAZARDOUS WASTE PRODUCT AND SHOULD NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. SEE YOUR LOCAL DISTRIBUTOR OR LOCAL AUTHORITY FOR INFORMATION ON THE DISPOSAL OF USED BATTERIES.

## PORTUGUÊS

### AOS PAIS E EDUCADORES

#### Instruções de uso

Antes de utilizar o jogo pela primeira vez, retirar a tira de plástico da caneta eletrônica (Caneta Sábia). Para começar a jogar, retirar as fichas do compartimento inferior da base, escolher uma e colocá-la sobre a base. Cada ficha tem 5 perguntas com três possíveis respostas, das quais só uma é correta. Para responder, pressionar a resposta, que se julga ser a correta, com a Caneta Sábia: se a resposta estiver certa acende-se a luz verde, se for incorreta aparece a luz vermelha.

Embora as crianças possam jogar sozinhas, nas primeiras partidas, aconselhamos a supervisão de um adulto para rever conteúdos.


Não apontar com o led aos olhos

**Limpeza:** Não mergulhar em água, limpar a superfície com um pano húmido.

#### Colocação de pilhas:

Este brinquedo funciona com 3 pilhas botão LR41 1,5V === incluídas, que devem ser sempre mudadas por um adulto. Ver esquema.

- As pilhas devem ser colocadas respeitando as polaridades.
- Usar unicamente o tipo de pilhas recomendadas.
- As pilhas usadas devem ser retiradas do brinquedo.
- Não misturar pilhas novas com usadas, nem pilhas alcalinas com pilhas salinas.
- Substituir sempre todas as pilhas ao mesmo tempo.
- Não criar curto-circuitos com os bornes das pilhas.
- Se o jogo não vai ser utilizado durante um certo tempo, recomendamos retirar as pilhas.
- Não recarregar pilhas não recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de as colocar a carregar.
- Não deite fora as pilhas usadas junto ao lixo doméstico, deposite-as nos contentores de reciclagem. Não prejudicar o meio ambiente. Em caso de dúvida contacte com o nosso serviço de atenção ao cliente.

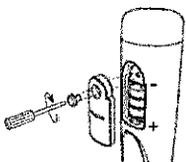

ATENÇÃO: CONTRA-INDICADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 ANOS. CONTÉM PARTES PEQUENAS. RISCO DE ASFIXIA. GUARDE ESTA INFORMAÇÃO PARA FUTURAS REFERÊNCIAS A NUNCA DESEJE A INFORMAÇÃO REALIZADA POR UM ADULTO. VER ESQUEMA. OS CONTEÚDOS DESTA JOGO PODEM VARIAR DO QUE SE MOSTRA NAS FOTOGRAFIAS. LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE MANIPULAR O CONTEÚDO DO CONTEÚDO DESTA JOGO PODE VARIAR DO QUE SE MOSTRA NA CAIXA.



ESTE BRINQUEDO FOI CONCEBIDO E FABRICADO COM MATERIAS E COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE, QUE PODEM SER RECIKLADOS E REUTILIZADOS. OS PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS CONTÊM SUBSTÂNCIAS QUE PODEM SER PREJUIZOSAS PARA O MEIO AMBIENTE SE NÃO FOREM TRATADAS ADEQUADAMENTE. ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA QUE O EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO NO FINAL DO SEU CICLO DE VIDA, NÃO DEVE SER ELIMINADO COM O RESTO DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS.

POR FAVOR, DEPOSITE O SEU LIXO DE BRINQUEDO NO ECOCENTRO DA SUA ZONA OU CONTACTE COM A SUA JUNTA DE FREQUENCIA. NA UNIÃO EUROPEIA EXISTEM SISTEMAS DE RECICLAGEM ESPECÍFICOS PARA RESÍDUOS DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS. POR FAVOR, AJUDE-NOS A CONSERVAR O MEIO AMBIENTE!

AS PILHAS USADAS SÃO UM RESÍDUO PERIGOSO E NÃO SE DEVEM DEITAR FORA JUNTO AO LIXO DOMÉSTICO. DEPOSITE-AS NOS CONTÊIDORES DE RECICLAGEM. NÃO PREJUIZAR O MEIO AMBIENTE. EM CASO DE DÚVIDA ENCONTRE O PÍLHA DO LOCAL PARA DEPOSITAR AS PILHAS DESCARREGADAS.



## FRANÇAIS

### INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARENTS ET AUX INSTITUTEURS

#### Mode d'emploi

Avant que le jeu soit utilisé pour la première fois, retirez le film plastique qui recouvre le stylo électronique (Stylo intelligent). Pour commencer à jouer, les enfants doivent retirer les fiches du compartiment inférieur de la base, en choisir une et la placer sur la base. Chaque fiche porte 5 questions et 3 réponses, une seule d'entre elles étant correcte. Pour répondre, l'enfant doit appuyer sur ce qu'il pense être la bonne réponse avec le Stylo intelligent. Si la réponse est correcte, le voyant vert s'allume. Si elle est fautive, le voyant rouge s'allume.


Même les plus jeunes peuvent jouer seuls, mais il est conseillé qu'un adulte soit présent durant les premières parties pour en examiner le contenu avec eux. Ne pas orienter la led en direction des yeux.

**Nettoyage :** nettoyez la surface du stylo avec un chiffon humide. Ne le plongez pas dans l'eau.

### Mise en place des piles

Ce jouet fonctionne avec 3 piles bouton LR41 de 1,5 V (fournies). Ces piles doivent impérativement être remplacées par un adulte (voir schéma).

- Respectez la polarité des piles.
- Utilisez uniquement le type de pile recommandé.
- Retirez les piles usées du jouet.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées, ni des piles alcalines et des piles salines.
- Remplacez-les toujours toutes à la fois.
- Ne provoquez pas de court-circuit aux bornes des piles.
- Retirez les piles lorsque le jouet reste inanimé pendant un certain temps.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Le chargement des piles rechargeables doit impérativement être effectué sous la surveillance d'un adulte.
- Si vous utilisez des piles rechargeables, extrayez-les du jouet avant de les recharger.
- Ne jetez jamais de piles usagées à la poubelle. Elles peuvent être nocives pour l'environnement. Déposez-les dans les conteneurs spéciaux prévus à cet effet dans les centres de recyclage de votre lieu de résidence. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter notre Service client.

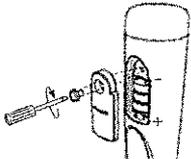

ATTENTION! NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. PETITS ÉLÉMENTS DANGERS D'ÉTOUFFEMENT. CONSERVEZ CES INFORMATIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE. LE TRÈS PETIT CONTENU DE PILES DOIT ÊTRE ÉLIMINÉ PAR UN ADULTE (VOIR SCHEMA). LE CONTENU DU JEU PEUT DIFFÉRER DE CELUI FIGURANT SUR LA BOÎTE.



BIEN QUE CE JEU AIT ÉTÉ CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC DES MATÉRIAUX ET COMPOSANTS DE GRANDE QUALITÉ POUR ÊTRE RECYCLÉS ET RÉUTILISÉS, LES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES CONTIENNENT DES SUBSTANCES QUI PEUVENT S'AVÉRER NUISIBLES À L'ENVIRONNEMENT SI ELLES NE SONT PAS TRAITÉES DE MANIÈRE ADEQUATE. CE SYMBOLE SIGNIFIE QU'À LA FIN DE SON CYCLE DE VIE, CET APPAREIL ÉLECTRIQUE/ÉLECTRONIQUE NE DOIT PAS ÊTRE MÉLANGÉ AUX DÉCHETS MÉNAGÈRES. POUR SAVOIR COMMENT VOUS DEVEZ, AU POINT DE COLLECTE DE DÉCHÈTS CORRESPONDANT AU CONTACTER LES AUTORITÉS LOCALES. DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE, IL EXISTE UN SYMBOLE DE COLLECTE SÉLECTIVE POUR LES DÉCHÈTS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES. AIDEZ-NOUS À PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT!



LES PILES USAGÉES SONT DES DÉCHÈTS DANGEREUX. NE LES JETEZ PAS AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES. POUR SAVOIR COMMENT VOUS DEVEZ LES DÉPOSER, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE DISTRIBUTEUR OU DES AUTORITÉS LOCALES.

## ITALIANO

### A GENITORI ED EDUCATORI

#### Istruzioni per l'uso


Prima di utilizzare il gioco per la prima volta, rimuovere la striscia in plastica dalla penna elettronica (la penna saggia). Prima di iniziare il gioco rimuovere le lamine dallo scomparto inferiore della base, sceglierne una e sistemarla sulla base. Ogni lamina contiene 5 domande con tre possibili risposte di cui solo una è quella giusta. Per rispondere, premere sulla risposta giusta con la penna saggia: se si indovina si accende la luce verde, altrimenti si accende quella rossa. Sebbene i piccoli possano giocare da soli, è consigliabile, almeno per le prime partite, la supervisione di un adulto per controllare i contenuti.

**Pulizia:** non immergere nell'acqua, pulire la superficie con un panno umido.

#### Sistemazione delle batterie

Il presente giocattolo funziona con 3 batterie a bottone da LR41 1.5 V (comprese, che devono sempre essere sostituite da un adulto. Vedere schema).

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
- Utilizzare soltanto il tipo di batterie raccomandate.
- Le batterie scariche vanno rimosse dal giocattolo.
- Non mischiare batterie nuove e usate, né batterie alcaline e saline.
- Sostituire sempre tutte le batterie allo stesso tempo.
- Non causare cortocircuiti con i morsetti delle batterie.
- Se non si usa il giocattolo per un certo periodo, rimuovere le batterie.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate soltanto sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie ricaricabili essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate.
- Non gettare le batterie usate nella spazzatura. Si prega di depositarle negli appositi contenitori previsti per il loro smaltimento. Possono contaminare l'ambiente. In caso di dubbio contattare il servizio di attenzione al cliente.

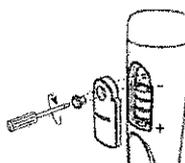

AVVERTENZA: NON ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE DI 3 ANNI. PICCOLE PARTI. RISCHIO DI SOFFOCAMENTO. CONSERVARE LA PRESENTE INFORMAZIONE PER FUTURE CONSULTAZIONI. LE BATTERIE DEVONO ESSERE SOSTITuite DA UN ADULTO. VEDI SCHEMA. IL CONTENUTO PUÒ VARIARE RISPETTO A QUELLO RICHIAMATO SULLA COFEZIONE.



IL PRESENTE GIOCATTOLO È STATO DISEGNATO E FABBRICATO CON MATERIALI E COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ CHE POSSONO ESSERE RICICLATI E RIUTILIZZATI. I PRODOTTI ELETTRICI E ELETTRONICI CONTENGONO SOSTANZE DANNOSE PER L'AMBIENTE, SI PREGA DI REALIZZARE UN OPPORTUNO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO. IL PRESENTE SIMBOLO INDICA CHE L'APPARECCHIO ELETTRICO ED ELETTRONICO, AL TERMINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE DISPOSTO NELL'IMBRIACO CON IL RESTO DEI RESIDUI DOMESTICI. SI PREGA DI DEPOSITARE IL GIOCATTOLO ORMAI VECCHIO NELL'APPROPRIO PUNTO DI RACCOLTA RESIDUI DI CONDIZIONE LA GESTIONE LOCALE. ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA ESISTONO SISTEMI DI RACCOLTA SPECIFICI PER RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE PER FAVORIRE, AUTOLICA, LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.



LE BATTERIE USATE SONO RESIDUI PERICOLOSI E NON SI DEVONO GETTARE IN CASUALITÀ NELL'IMBRIACO. PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE SCARICHE RIVOLGETEVI AL VOSTRO DISTRIBUTORE O ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.

## GERMAN

### FÜR ELTERN UND LEHRER

#### Anleitung.


Vor dem ersten Spielen den Plastikstreifen von elektronischen Kugelschreiber entfernen (Kuli Superschlau). Vor dem Spielbeginn die Spieltafeln aus dem unteren Fach vom Kartonboden herausnehmen, eine auswählen und auf den Boden legen. Jede Tafel enthält fünf Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten, von denen nur eine richtig ist. Zum Antworten muss das Kind mit dem Kuli Superschlau auf eine der Möglichkeiten drücken: Ist die Antwort richtig, leuchtet das grüne Licht, ist sie falsch, das rote Licht. Die Kinder können zwar alleine spielen, aber wir raten zum Beisein eines Erwachsenen, um die Richtigkeit der Antworten zu überprüfen.

**Reinigung:** Nicht in Wasser tauchen. Die Oberflächen mit einem feuchten Tuch abwischen.

#### Batterien einlegen

Das Spielzeug funktioniert mit 3 Batterien Typ LR41, 1,5 V (mitgeliefert). Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden müssen. Siehe Abbildung.

- Beim Einsetzen auf die Polarität achten.
- Nur die empfohlene Batterieart verwenden.
- Leere Batterien aus dem Spielzeug nehmen.
- Nie neue und gebrauchte Batterien oder Alkali- und Salz Batterien zusammen verwenden.
- Immer alle Batterien gleichzeitig wechseln.
- Keine Kurzschlüsse mit den Batterieklemmen verursachen.
- Bei längerem Nichtverwenden die Batterien herausnehmen.
- Nicht aufladbare Batterien nicht aufladen.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Gebrauchte Batterien dürfen nie mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern gehören in den Recyclingbehälter. Sie können umweltschädlich sein. Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

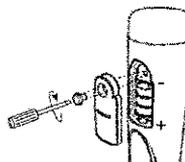

ACHTUNG! NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN. KLEINE TEILE. ERSTICKUNGSGEFAHR. BEWAHREN SIE DIESE INFORMATION ZUM SPÄTEREN NACHHALTEN AUF DES BATTERIEKAPSELN. MUSS VON EINEM ERWACHSENEN DURCHFÜHRT WERDEN. SIEHE ABILDUNG. DER INHALT KANN VON DER DARSTELLUNG AUF DER VERPACKUNG ABWEICHEN.



BEI ENTWURF UND HERSTELLUNG DIESER SPIELZEUGE WURDEN HOCHWERTE MATERIALIEN UND KOMPONENTEN EINGESATZT, DIE RECYCLET UND WEDER VERWENDET WERDEN KÖNNEN. DIE ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN ENTHALTEN SUBSTANZEN, DIE BEI UNSACHGEMÄSSER BEHANDLUNG UMWELTSCHÄDLICH SEIN KÖNNEN. DIESES SYMBOL BEDEUTET, DASS DIE ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER NICHT MIT DEM HAUSMÜLL HANDBLIEBENT. ENTWURFEN WERDEN. BEI LÄNGEREM NICHTVERWENDEN SIE SICH AN DIE LOKALEN BEHÖRDEN. IN DER EUROPÄISCHEN UNION GIBT ES BESONDERE ANNAHMESTELLEN FÜR ABFALL VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN. UNTERSTÜTZEN SIE UNS BOM UMWELTSCHUTZ!



GEBRAUCHTE BATTERIEN SIND GEFÄHRLICH. NICHT IN DEN HAUSMÜLL UND DURFEN NICHT MIT DEM HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN. SIE GEBÖREN IN DEN RECYCLINGBEHÄLTER. BEI FRAGEN WENDE SIE SICH AN UNSEREN KUNDENSERVICE.

## DUTCH

### VOOR OUDERS EN OPVOEDERS

#### Gebruiksaanwijzing.

De eerste keer dat dit speelgoed wordt gebruikt, dient de plastic strip van de elektronische balpen (de Wijze Balpen) te worden verwijderd. Om te beginnen de kaartjes uit de ruimte in de bodem verwijderen, er een uitkiezen en op de bodem leggen. Op ieder kaartje staan 5 vragen met 3 mogelijke oplossingen, waarvan één antwoord het goede is. Druk met de Wijze Balpen op het goede antwoord: is het antwoord goed, dan gaat het groene lichtje branden, is het fout, het rode. Alhoewel de jongste kinderen dit spel alleen kunnen spelen, is bij de eerste keren het toezicht van een oudere persoon gewenst om het spel te coördineren.


**Reiniging:** Niet in water dompelen, het oppervlak alleen met een vochtige doek reinigen.

#### Batterijen vervangen

Dit speelgoed werkt op 3 bijgeleverde LR4 knoopcelbatterijen van 1.5V === te vervangen door een volwassen persoon. Zie schema.

- De batterijen met de correcte polariteit op hun plaats aanbrengen.
- Alleen het aanbevolen type batterijen gebruiken.
- Verbruikte batterijen uit het speelgoed verwijderen.
- Geen nieuwe en gebruikte batterijen samen gebruiken, en geen alkalische met saline batterijen.
- Alle batterijen tegelijk verwisselen.
- Geen kortsluiting veroorzaken met de polen van de batterijen.
- Wacht het speelgoed langdurig niet gebruikt, de batterijen verwijderen.
- Niet oplaadbare batterijen, niet proberen op te laden.
- Oplaadbare batterijen alleen door een volwassen persoon laten opladen.
- De oplaadbare batterijen uit het speelgoed verwijderen alvorens deze op te laden.

• Werp gebruikte batterijen nooit bij het gewone huisvuil, maar breng ze naar de speciale balden voor recyclebaar afval. Ze kunnen schadelijk zijn voor het milieu. Moed u vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.

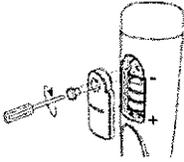

WAARSCHUWING! NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR. KIJNE ONDERDELEN. VERSTRIKINGSGEVAAR. BEWAAR DEZE INFORMATIE VOOR LATERE REFERENTIE. DE BATTERIJEN DIENEN ALLEEN DOOR EEN OUDERE PERSOON TE WORDEN VERVANGEN ZIE SCHEMA. DE INHOUD KAN VERSCHILLEN VAN HET GETOONDDE OF DE VERPAKKING.



DIT SPEELGOED IS ONTWOORDEN EN GEFABRICERD MET MATERIAAL EN ONDERDELEN VAN HOOGS TANDER Kwaliteit, welke kunnen worden gerecycled en hergebruikt. De elektrische en elektronische producten bevatten substanties welke schadelijk kunnen zijn voor het milieu, indien ze ondoelmatig worden behandeld. Dit symbool betekent dat het elektrische en elektronische spel aan het eind van zijn levensduur niet mag worden weggegooid bij het gewone huisvuil, plaats het gebruikte speelgoed A.U.B. BIJ HET OPHAALPUNT VOOR RECYCLEBAAR AFVAL OF MIDDY CONTACT OF NIET UW PLAATSELIJKE MUELDIENST, BINNEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP BESTAAN SPECIELE ERKOPALYSYSTEMEN VOOR ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN. WERK ME AAN HET BEHOUD VAN HET MILIEU!



BATTERIJEN ZIJN GEVAARLIJK AFVAL. WERP ZE DAAROM NIET BIJ HET GEWONE HUISVUIL. INFORMATIE BIJ UW DEALER OF BIJ DE PLAATSELIJKE MUELDIENST NAAR DE BESTE MANIER VAN WEGWERPEN VAN LEGE BATTERIJEN.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

#### Οδηγίες χρήσης.

Πριν χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για πρώτη φορά, αφαιρέστε την πλαστική ταινία από το ηλεκτρονικό σταυρό (Σοφό Σταυρό). Για να ξεκινήσετε να παίζετε, αφαιρέστε τα φύλλα του κάτω τμήματος της βάσης, επιλέξτε ένα και τοποθετήστε το πάνω στη βάση. Κάθε φύλλο περιέχει 5 ερωτήσεις με τρεις πιθανές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Για να απαντήσετε, πιέστε τη σωστή απάντηση με το Σοφό Σταυρό: αν η απάντηση είναι σωστή, θα αναβεί το πράσινο φως. Αν είναι λανθασμένη, θα αναβεί το κόκκινο.


Παρόλο που τα παιδιά μπορούν να παίξουν μόνα τους, συνιστούμε την επίβλεψη των ενηλίκων στους πρώτους γύρους παιχνιδιών για τον έλεγχο των περιεχομένων.

**Καθαρισμός:** Μην το βυθίζετε στο νερό, καθαρίστε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί.

#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ

Αυτό το παιχνίδι λειτουργεί με 3 επίπεδες μπαταρίες LR4 1.5V === που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. τις οποίες θα πρέπει να αλλάξετε πάντα αντίστροφα. Βλ. σχέδιο.

- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πόλωση.
- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον αναρισμένο τύπο μπαταριών.
- Οι οπίσθιες μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι.
- Μην χρησιμοποιείτε καινούριες μπαταρίες μαζί με χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ούτε ολόκληρες μπαταρίες μαζί με αλάσθιες μπαταρίες.
- Να τις αντικαθιστάτε πάντα όλες την ίδια στιγμή.
- Μην δημιουργείτε βραχυκυκλώματα με το τερματικό των μπαταριών.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίψτε τις μπαταρίες.
- Μην απορριψίστε τις μη απορριψιζόμενες μπαταρίες.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες θα πρέπει να επαναφορτίζονται μόνο παρουσία ενήλικα.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι πριν την επαναφόρτιση.
- Μην απορρίψτε ποτέ τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα απορριμμάτα, αλλά στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Ενδέχεται να βυθιστεί το περιβάλλον. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτη.

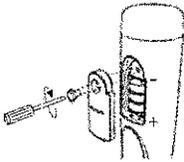

ΠΡΟΦΟΡΩΘΗΤΗ ΜΑΤΑΛΛΑΧΟ ΠΑ ΠΑΜΑ ΚΑΤΟ ΤΩΝ 3 ΕΤΩΝ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΑ ΤΗΜΑΤΑ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΙΝΩΤΗΣ ΚΑΤΕΣΤΕΛΛΕΤΕ ΤΑΤΕ ΤΕ ΟΦΗΤΕΣ ΠΑ ΜΕΛΑΝΟΚΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Η ΑΛΛΑΞΗ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ. ΒΑΘΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΧΟΣΟ ΕΝΔΕΙΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΥΤΙ.



ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΥΝΔΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΕΛΛΕΤΕ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΗΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΑΝΑΚΑΤΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΩΝ ΟΥΔΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΑΝ ΑΕΝ ΤΥΧΩΝ ΕΙΣΤΟΥΣ ΧΕΙΡΩΣΟΥ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΩΣΤΕ ΤΗΣ, ΓΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΑ ΣΤΑ ΣΤΗΜΕΤΑ ΣΥΓΚΡΕΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΧΩΡΩΜΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΔΟΚΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΧΩΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΜΗ ΣΥΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΙΑΚΕΡΑΤΩΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.



ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΩΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΩΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΝΟΜΟ ΣΑΣ, Ή ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΔΟΚΗΣΗΣ.

## SOUMI

### VANHEMMILLE JA OHJAAJILLE


#### Käyttöohjeet

Poista sähkökynästä (tietokynä) muoviliuska ennen tuotteen käyttöönottoa. Aloita pelaaminen ottamalla kysymysarkit esiin lokerostaan. Valitse niistä yksi ja aseta se pelitasolle. Kussakin arkissa on viisi kysymystä ja kolme vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikea. Vastaa painamalla oikeaa vastusta tietokynällä: Jos vastaus on oikein, syttyy vihreä valo. Väärästä vastauksesta syttyy punainen valo.

Lapset voivat pelata yksin, mutta suosittelemme aikuisen ohjausta ensimmäisillä pelikerroilla pelin sisällön ymmärtämiseksi. Puhdistus ja pesu: Älä upota veteen. Puhdista laitteen ulkopinta kostealla rätillä.

### Paristojen paikalleen asettaminen

Tämä laite toimii kahdella 1,5 V nappiparistolla (LR41, sisältyvät pakkaukseen). Aikuisen on aina suoritettava paristojen vaihto. Kätsä kuva.

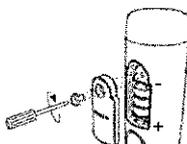

- Varmista, että paristot on asetettu oikein päin paikalleen.
- Käytä ainaoastaan lähteesen suosteluja paristoja.
- Loppuun kuluneet paristot on poistettava leikkikalusta.
- Älä käytä laitteessa samaan aikaan vanhoja ja uusia paristoja, tai alkuperäisiä ja suomaalaisyörisiä tavallisia paristoja.
- Vaihda samalla aika kaikki paristot.
- Älä laita paristot napoja oikosulkiin.
- Poista paristot, jos laittaa ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä yritä varata normaali-paristoja.
- Akkuparistot on ladottava aina aikuisen valvonnassa.
- Akkuparistot on poistettava leikkikalusta ennen niiden lataamista.
- Älä koskaan heitä paristoja tavallisen tulousjätteen sekaan. Vie ne paikalliseen keräyspisteeseen. Ne saattavat olla haitallisia ympäristölle, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti. Jos sinulla on tuotteesta kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

HUOMI EI SUOSITELLA ALLE KOLMEVUOTIAILLE I LAPSELLE. SEIÄTÄÄ PIENTÄ OSA. TUKEHTUMISVAARAT SAATTAVAT YHÄÄ OULIET MAHDOLLISUUS MYÖHEMPÄÄ TAVUTTA VÄRTEN. ARKISEN ON SUORITETTAVA PARISTOJENVAIHTO. KÄTSÖ KUVA. SÄIÄTÖ SAATTAA NEMHÄN POIKETA PAKKAUKSESSA NÄKYVÄSTÄ.



TÄMÄ LEIKKIKALU ON SUUNNIETTU JA VALMISTETTU KORKEALAATUISISTA OESTÄ JA MATERIAALEISTA, JOTKA VOIDAN KIERRÄTTÄÄ JA KÄYTTÄÄ UULLEEN. SÄHKÖ- JA ELEKTRONIKKALUOTTEET SISÄLTÄVÄT AINEITA, JOTKA SAATTAVAT OLLA HAITALLISIA YMPÄRISTÖLLE. JOS NIITÄ EI KÄSITELLÄ JA ASIANMUKAISESTI TÄMÄ SYMBOLI TARKOITTAÄ, ETÄÄ SÄHKÖ- JA ELEKTRONIKKALUOTTEITA EI SÄÄ NIDEN ELINKÄÄREN LOPUSSA KÄYTTÄÄ KIVÄLLÄ TAVALLISEN TULOUSJÄTTÖEN AJUKANA. ME VANHA LEIKKIKALU LÄHMÄÄN KIERRÄTYSPISTEeseen TA KYSY PUKALLISIA JÄTEHUOLTOVIRANOMAISILTA KIERRÄTYSPAIKKA. LUSCA ON ERTYNTÄEN KÄSITELTÄVÄN KÄYTTÄÄ SÄHKÖ- JA ELEKTRONIKKALUOTTEILLE. AUTA MEITÄ SUOJELMÄÄNMPARISTOITA!



KÄYTTÄYTTÄÄ PARISTOT OVA YMPÄRISTÖLLE VAARALLISIA JIETÄTÄ ALA HAVITTA NIITÄ TAVALLISEN TULOUSJÄTTÖEN ATTEEN MUKANA. KYSY MYIÄTÄÄ TÄVIRANOMAISILTA MINNE KÄYTTÄYTTÄ PARISTOT VOULIEDA.

## DANSK

### TIL FORÆLDRE OG PÆDAGOGER

#### Brugsanvisning.


Fjern plastikstrimlen fra den elektroniske kuglepen ("Intelligent Pen") før legetøjet tages i brug for første gang. Tag pladerne ud fra holderen, vælg en plade og anbring den på holderen. Hver plade indeholder 5 spørgsmål med 3 mulige svar, hvoraf kun ét af svarene er korrekt. Tryk på ét svar med den Intelligente Pen: er svaret korrekt, tændes det grønne lys, ellers forkert, tændes det røde lys. Skønt barnet kan spille alene anbefaler vi, at det ledsages af en voksen til gennemgang af spillets indhold.

**Rengøring:** Bør ikke lægges i blød. Rengør overfladen med en fugtig klud.

#### Anbrinqelse af batterier

Dette legetøj fungerer med de 3 vedlagte knappbatterier LR41 1,5 V  $\text{---}$  som altid skal udskiftes af en voksen. Se skema.

- Batterierne skal indsættes således at de har forbindelse til de korrekte poler.
- Anvend kun de anbefalede typer batterier.
- Opbrugte batterier skal fjernes fra legetøjet.
- Blånd ikke opbrugte batterier med nye batterier, ej heller alkaliske batterier med ikke-alkaliske batterier.
- Udsift altid samtlige batterier på samme tid.
- Vær forsigtig med ikke at der ikke sker kortslutning med batteriernes terminaludskæler.
- Fjern batterierne hvis legetøjet ikke benyttes over en længere periode.
- Oplad ikke ikke-opladelige batterier.
- Opladelige batterier bør kun oplades under en voksens opsyn.
- Opladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før de oplades.
- Kasser aldrig batterier i affaldsposer, bortskaf dem på de der til indrettede indsamlingssteder. De kan være til skade for miljøet. Kontakt vor brugerservice i tilfælde af tvivl.

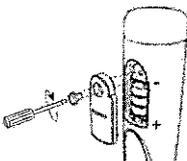

ADVARSEL: IKKE EGNET TIL BØRN UNDER 3 ÅR. INDEHOLDER SMÅ DELE. KVELNINGSFARE. GEM DENNE INFORMATION TIL SENERE BRUG. UDSEENHED AF BATTERIER SKAL ALDIT FORÆKLES AF EN VOKSEN. SE SKEMA. INDEHÅLDET KAN SKADDE BILLETET PÅ KASSEN.



TIL FREMSTILLINGEN AF LEGETØJET ER DER ANVENDT MATERIALER OG KOMPONENTER AF HØJ KVALITET, SOM KAN GENVINDES OG GENSORTERES. EL- ELLER ELEKTRONIKKOMPONENTERNE INDEHOLDER STOFFER, DER KAN VÆRE MILJØSKADLIGE. SÆRFØRT DE FØLJENDE BORTSKAFFES PÅ FORSVARLIG VIS. DITTE SYMBOL BETYDER, AT DER ER TALE OM ET EL- ELLER ELEKTRONIKKOMPONENT, AT UDJØRNTE APPARATER IKKE SKAL BORTSKAFFES SOM ALMINDLIGE HUSHOLDNINGSAFFÅLD. ANBRING DET GAMLE LEGETØJ PÅ DE DE TIL INDRETTETTE INDSAMLINGSSTEDER ELLER KONTAKT DE LOKALE MYNDIGHEDER I EU GELDER DER LIGE REGULER FOR INDSAMLING AF AFFÅLD PÅ EL- ELLER ELEKTRONIKKOMPONENTER. HJÆLP OS TIL AT BEVARE MILJØET.



BRUGTE BATTERIER ER FARLIGT AFFÅLD OG BØR IKKE BORTSKAFFES MED HUSHOLDNINGSAFFÅLD. INFORMER DIN HUS DJN FORHÅNDELLER ELLER LOKALE MYNDIGHEDER OM BORTSKAFFELSE AF UDJØRNTE BATTERIER.

## SVENSKA

### TILL FÖRÄLDRA OCH PEDAGOGER

#### Brugsanvisning


Ta bort plasten från den elektroniska pennan (Pennvetaren) innan du använder spelet första gången. Ta ur plattorna ur botten på kartongen för att börja spela. Ta en platta och lägg fram den. Varje platta innehåller fem (5) frågor med tre (3) svarsalternativ varav endast ett är rätt. För att svara trycker man på det rätta svaret med Pennvetaren: om svaret är rätt lyser ett grönt ljus; om svaret är fel ett rött. Även om de små kan spela själva är det bra om en vuxen närvarar under de första omgångarna för att kontrollera innehållen.

**Rengöring:** Sänk inte ner det i vatten, torka av ytan med en fuktig trasa

#### Isättning av batteri

Den här lekseten fungerar med tre (3) LR41 1,5 V  $\text{---}$  knappbatterier inkluderade. De ska alltid bytas ut av en vuxen. Se skema.

- Batterierna ska sättas i med polariet åt rätt håll.
- Använd endast den batterityp som rekommenderas.
- Förbrukade batterier ska tas ur lekseten.
- Bland inte nya batterier med förbrukade batterier eller alkaliska batterier med andra typer av batterier.
- Byt alltid ut alla batterier på en gång.
- Kortslut inte batterierna med polklämmor.
- Ta ut batterierna om lekseten inte ska användas under längre tid.
- Ladda inte batterier som inte är uppladdningsbara.
- Uppladdningsbara batterier får endast laddas med en vuxen närvarande.
- Uppladdningsbara batterier ska tas ur lekseten innan de laddas.
- Släng aldrig förbrukade batterier i soporna, släng dem i återvinningskärlen. De kan skada miljön. Har du frågor så kontakta vår kundtjänst.

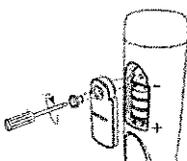

VARNING! EI LÄMPLIG FÖR BARN UNDER 3 ÅR. INNEHÅLLER SMÅÅRSTÄR. FARA FÖR KVÄVNING. SPARA DETTA INFORMATIONEN FÖR FRAMTIDA BRUK. BATTERIET SKA GEMAS AV EN VUXEN. SE SCHEMAT. INNEHÅLLET KAN SKADDA BILLETET PÅ KARTONGEN.



DEN HÄR LEKSETEN HAR DESIGNATS OCH TILLVERKATS AV MATERIAL OCH KOMPONENTER AV HÖGSTA KVALITET SOM KAN ÅTERVINNAS OCH ÅTERANVÄNDAS. EE ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTERNA INNEHÅLLER ÄMNINGAR SOM KAN SKADA MILJÖN OM DE INTE TAS OM HÄND PÅ RÄTT SÄTT. DEN HÄR SYMBOLEN BETYDER ATT DEN ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA UTFÖRNINGEN, NÄR DEN ÄR FÖRBUKAD, INTE FÄR SLÄNGAS BLAND VANLIGA HUSHÅLLSSOPOR. VÄNLIGT BEHANDLA DEN HÄR LEKSETEN PÅ RÄTT SÄTT FÖR AFFÅLLSHANTERING ELLER KONTAKT I DIN KOMMUNALA FÖRVALTNING.



BERÖR DU FÄRMS DET SÄRSKILDA SYSTEM FÖR ATT TA HÄND OM AFFÅLL FRÄN EL ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA APPARATER. SNÄLLA HJÄLP OSS ATT BEVARE MILJÖN!



ANVÄNDA BATTERIER ÄR FARLIGT AFFÅLL OCH BØR INTE SLÄNGAS I HUSHÅLLSSOPOR. INFORMER DIN HUS ÅTERFORSÄLJARE HUR DU BØR BEHANDLA UTLADDADE BATTERIER.

## РУССКИЙ

### ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Перед первым использованием игры надо снять пластиковую ленту с электронной лентой. Затем достаньте карточки из отсека в основании корпуса, выберите одну из них и поместите её на корпус игры. Каждая карточка содержит 5 вопросов с тремя возможными вариантами ответов, один из которых правильный. Чтобы ответить на вопрос, надо нажать на правильный ответ электронной ручкой. Если ответ правильный, загорится зелёная лампочка. Если ответ неправильный, загорится красная лампочка.

Дети могут играть в игру самостоятельно, однако для начала желательно, чтобы кто-либо из взрослых проверил правильность ответов.

Чистка: Не погружать игру в воду. Чистить поверхность влажной тряпкой.

#### УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Эта игра работает от 3 никель-цинковых батареек по 1,5В типа LR41 === Батареи должны менять только взрослые. См. схему установки. При установке батареек, соблюдайте полярность. Используйте батареи только вышеуказанного типа.

Севшие батарейки необходимо вынуть из игры.

Не смешивайте старые и новые батарейки. Не смешивайте щелочные батарейки с кислотными.

Заменяйте все батарейки одновременно.

Не создавайте короткого замыкания на клеммах.

Если вы не играете в течение долгого времени, рекомендуется вынуть батарейки из игры.

Не переразряжайте одноразовые батарейки.

Зарядка батареек должна осуществляться под присмотром взрослых.

Перед зарядкой выньте батарейки из игры.

Не выбрасывайте использованные батарейки в бытовой мусор.


Сдавайте их в утилизацию. В противном случае батарейки могут нанести вред окружающей среде. По всем вопросам обращайтесь в наш Департамент по работе с клиентами.

Или в магазин, где вы приобрели игру.

ВНИМАНИЕ! ЭТА ИГРА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3 ЛЕТ. ПОСКОЛЬКУ ОНА СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫМИ РЕБЕНОК МОЖЕТ ПОДАВИТЬСЯ. СОБРАНИЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ НА ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЕК ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО ВОЗРАСТНЫЕ (С.М.СЛЕДУ). СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕННОГО НА КОРПУСЕ.

ЭТА ИГРА БЫЛА РАЗРАБОТАНА И ПРОИЗВЕДЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОМПОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖАТ УТИЛИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАТ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ МОГУТ НАНЕСТИ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. ЭТОТ СИМВОЛ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИХ НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ В БЫТОВОЙ МУСОР. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОТСЫЛАЙТЕ ВАШУ СЛУЖБУ ИГРУ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПУНКТ СБОРА ОХОТОВОЙ ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ В ОПРЕДЕЛЕННОЕ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. В БЫТОВОМ МУСОРНОМ СБОРЕ СУЩЕСТВУЮТ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ ЯВЛЯЮТСЯ ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ, И ИХ НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ В БЫТОВОЙ МУСОР. ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ДИСТРИБЮТОРУ ИЛИ В МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЛКТИ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ УТИЛИЗАЦИИ СЕВШИХ БАТАРЕЕК.

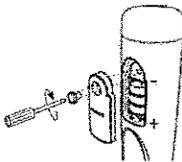

## NORSK

### TIL FORELDRE OG PEDAGOGER

#### Bruksanvisning.

For spillet tas i bruk for første gang må beskyttelsestapen på den elektroniske pennen fjernes ("Kloke-pennen"). For å starte spillet tar du først ut brettene som du finner i det nederste rommet i spilllets underdel, velg ett og legg det på underdelen. Hvert Brett har fem spørsmål med tre mulige svar, kun ett av svarene er riktig. For å svare, trykk på det valgte alternativet med Kloke-pennen: hvis svaret er riktig vil det grønne lyset komme på, hvis det er feil, vil det lyse rødt.


Selv om barna gjerne kan spille alene, anbefaler vi voksne tilsyn de første gangene det spilles for å kontrollere innholdet.

Rengjøring: Må ikke dypes i vann, rengjør overflaten med en fuktig klut.

#### Plassering av batterier

Spillet fungerer med tre knappbatterier, LR41 1.5V === som følger med og som alltid må byttes ut av en voksen. Se diagram.

- Batteriene må settes inn i riktig polretning.
- Bruk kun den anbefalte typen batterier.
- Brukte batterier skal umiddelbart fjernes fra leken.
- IKKE bland gamle og nye batterier, eller alkaliske batterier med nikkelkadumbatterier.
- Bytt alltid ut alle batteriene samtidig.
- Vær oppmerksom på batteripolene, unngå kortslutning.
- Ta ut batteriene hvis spillet ikke blir brukt i en lengre periode.
- Ikke forsøk å lade oppladte batterier.
- Ladbare batterier skal kun lades under voksen oppsyn.
- De ladbare batteriene må tas ut av spillet for de kan lades.
- Kast aldri brukte batterier i den ordinære søppelkassen, avhengt dem i spesielle containere for restulking da de kan være skadelige for miljøet. Kontakt vår kundeservice hvis du er tvil om noe.

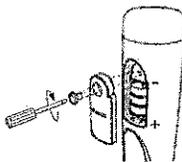

ADVARSEL! IKKE FOR BARN UNDER TRE ÅR. INNEHOLDER SMÅ DELER FÆRE FOR KVÆLING. TA VARE PÅ DENNE INFORMASJONEN FOR FÆRE! FOR KONSULTASJONER, BATTERIERE SKAL ALLTID BYTTES AV EN VOKSEN. SE DIAGRAM INNHOLDET KAN AVVIRE FRA DET SOM VISES PÅ ESKEN.



DENNE LEKEN ER UTVIKLET OG PRODUisert MED MATERIALER OG KOMPONENTER AV HØY KVALITET SOM KAN RESIKULERES OG GJENBRUKES. ELEKTROSE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER INNEHOLDER STOFFER SOM KAN VÆRE SKADELIGE FOR MILJØET HVIS DE IKKE HÅNTERES PÅ EN FORVARNINGSMÅTE. DETTE SYMBOLT BEVIR AT DET ELEKTROSE ELLER ELEKTRONISKE UTSTRYKT IKKE MÅ KASTES SAMMEN MED RESTEN AV HUSHOLDNINGSAFFALLET VED ENDT LEVETID. TA DET GAMLE LEKTOYET MED TIL EN MILJØKONTASJON ELLER KONTAKT DE LOKALE BYGGKONTRENE I HELLER EU FINNES DET SPESIELLE INNSAMLINGSSTYSTEMER FOR BRUKT ELEKTROSE OG ELEKTRONSK UTSTRYKT. HJELP OSS MED Å BESKUTTE MILJØET!

BRUKTE BATTERIER ER FÆRUG AVFALL OG SKAL IKKE AVHENDES SAMMEN MED HUSHOLDNINGSAFFALLET. SPØR FORHÅNDELSEN DIN ELLER DE LOKALE BYGGKONTRENE OM HORDEN UD BØR AVHENDES DE BRUKTE BATTERIERE.

## TÜRKÇE

### EBEVEYN VE EĞİTİMCİLER İÇİN

#### Kullanım Talimatları.


Oyunu ilk kez oynamadan önce plastik bantlı elektronik kalem (Boli Sabio) çıkartın. Oyunu başlatmak için alt bölümdaki tabakalardan birini alın ve alt bölümün üzerine yerleştirin. Her bir sayfada üç muhtemel yanıtın yalnızca biri doğru olan beş soru bulunur. Yanıtılamak için doğru yanıtı Boli Sabio ile basınız: eğer yanıt doğru ise yeşil, doğru ise kırmızı ışık yanacaktır. Çocuklar kendi başlarına oynayabilseler de ilk oyunlarda oyun içeriğini gözden geçirmek üzere yetişkinlerin gözetimini tavsiye ediyoruz.

Temizlik: Suya batırmayın, yüzeyini nemli bir bezle silin.

### PİLLERİN AYARLANMASI

Bu oyuncak, her zaman bir yetişkin tarafından değiştirilmesi gereken 3 adet LR41 1.5V kalem pille çalışır. Şekle bkz.

- Piller kutupları doğru gelecek şekilde takılmalıdır.
- Yatayca tavsiye edilen pil geçişi kullanın.
- Bilen pilleri oyuncaktan çıkarılmalıdır.
- Kullanılmıyş yeni pilleri veya alkalini ve tuzlu pilleri birbirine karıştırmayın.
- Tüm pilleri her zaman aynı anda çıkarın.
- Pil kutuplarına kasa devre oluşturmayın.
- Oyuncak uzun bir süre kullanılmazsa pilleri çıkarın.
- Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeyin.
- Şarj edilebilir piller yalnızca bir yetişkinin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Şarj edilebilir pil şarj edilmeden önce oyuncaktan çıkarılmalıdır. Pilleri asla çöpe atmayın, geri dönüşüm kutularına koyun. Çevreye zarar veröbilirler. Şüpheli durumunda müsteri hizmetleri birimimize irtibata geçin.

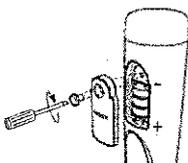

DIRKATI 3 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN UYGUN DEĞİLDİR. KÜÇÜK PARÇALAR ÇERİP YUTMAYA EHLİDEKİ BU BİLGİLERİ İLDEDİN. SAĞDURAK ÜZERİNE SAĞ AYAK. PİL DEĞİŞTİRME İŞLEMİNİ BİR YETİŞKİN TARAFINDAN YAPILMALIDIR, ŞEKİL BKG İÇİNDEKİLER KUTUDA GÖSTERİLENLER FARKLI OLABİLİR.



BU OYUNCAK GİZLİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR VEYA YENİDEN KULLANILABİLİR KALITELİ MADDE VE BİLGİLERLE TASARLANMASTIR. ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER UYGUN İZLENİŞİM ÇERÇEVESİ TAKDİRİNE ÇEVREYE ZARAR VEREBİLECEK MADDELER ÇERİP, BU SEMBOL, ELEKTİRİK VE ELEKTRONİK EKİPMANLARIN YAŞAM DÖNGÜSÜNÜN SONUNA DİKKET VEY ATILARILMA ELDEN ÇIKARILMADIĞI ANLAMINA GELİR.



LÜTFEN ERSİ OYUNÇAGİNİZİ ATIK TOPLAMA NOKTASINDA ELDEN ÇIKARIN VEYA YERİ YONETİMİNİZİ İRTİBATA GEÇİN, AVUPRA BİRLEŞİM ELEKTİRİK VE ELEKTRONİK ATIK EKİPMANLAR İN YAŞAM DÖNGÜSÜNÜN SONUNA DİKKET VEY ATILARILMA İÇİN BİLGİLERİ KURUMUŞANINA YARDIMCI OLUN.

KULLANILMAMIŞ PİLLERİ TEHLİKELİ ATILARILAR VE VY ATILARILMA BİRLİKTE ATILAMAMLIIDIR. BİRHİŞ BİLEENİ ELDEN ÇIKARILMAVLA İLGİLİ OLARAK YENEL DAĞITIMCI İZLENİŞİMİNİZİ BİLGİ EDİNİN.

## ČESKY

### Návod k použití.

Před prvním použitím odstraňte igelitový obal z elektronického pera (Pero Sabio). Pro započetí hry vyjměte destičky ze spodní části podstavce, vyberte jednu a umístíte ji na podstavec. Na každé destičce je 5 otázek se třemi možnými odpověďmi, z nichž je pouze jedna správná. Pokud chcete odpovědět, dotkněte se perem Sabio správné odpovědi. Pokud jste odpověděli správně, rozsvítí se zelené světlo a červeně, pokud jste odpověděli špatně.


Přestože si děti mohou hrát samy, doporučujeme pro začátek dohled dospělé osobou, aby se přesvědčila o obsahu.

**Čištění:** Nevkládat do nádobý s vodou, čistit pouze pomocí vlhkého hadříku.

### UMÍSTĚNÍ BATERÍ

Tato hračka vyžaduje 3 kulaté baterie typu LR41 o 1.5 V == které jsou součástí balení a vždy by měly být vyměňovány dospělým. Viz obrázek.

- Umístěte baterie správným směrem.
- Použijte pouze doporučený typ baterií.
- Nefunkční baterie vyjměte z hračky.
- Nemíchejte nové a již použité baterie, ani alkalické baterie.
- Vždy vyměňte všechny najednou.
- Nevytvářejte zkrat s okrají baterií.
- Pokud delší dobu hračku nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Nenabíjete nenabíjící baterie.
- Nabíječe baterie se mohou nabíjet pouze pod dozorem dospělého.
- Nabíječe baterie by měly být vyjmuty z hračky před zahájením nabíjení.
- Nikdy nevyhazujte s běžným odpadem, ale recyklujte je. Mohli byste poškodit životní prostředí. Pro případné dotazy kontaktujte naši zákaznickou linku.

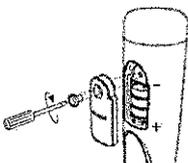

UPOZORNĚNÍ: NEVHODNÉ PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET. OBSAHUJE DRABNĚ ČÁSTI. NEBEZPEČÍ ULOZENÍ. UCHOVÁTEJTE TUTO INFORMACI PRO POTŘEBU POTŘEBU. VYJMĚNĚ BATERIE BY MĚL PRODÁVĚT Dospělý VEZ OBRÁZEK. OBRÁSK SA MŮŽE LIŠIT OD OBRÁZKU NA KRABICI.



TATO HRAČKA BYLA NAVRŽENA VYVOŘENA Z VÝSOCE KVALITNÍCH MATERIÁLŮ, KTERÉ SE MOHOU RECYKLOVAT A ZNOVU POUŽÍT. ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ČÁSTI MOHOU POŠKODIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. POKUD BUDETE NEPOUŽÍTE POLEŽTE TENTO SYMBOL ZNAMENÁ, ŽE JE ELEKTRICKÁ NEBO ELEKTRONICKÁ ČÁST BY PO ŠKODKÁCH ŽIVOTNOSTI NEMĚLA BÝT VYHOŽENA S BĚŽNÝM DOMÁCNÍM ODPADEM.



CONEZTE VIDEOHRY NA ŠERBNĚ MÍSTO NEBO ZKONTAKTUJE ZODPOVĚDNÝ MÍSTNÍ ÚRAD. V EVROPĚ SI UNII ERSTVOI VYHRAZENÁ ŠERBNÁ MÍSTA PRO ELEKTİRİK VE ELEKTRONICKÉ VÝROBKY. POMŮŽTE NÁM ZACHOVAT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

VYBÍTE BATERIE JSOU NEBEZPEČNÝ ODPAD A NEMĚLY BY SE LIKVIDOVAT S DOMÁCNÍM ODPADEM. BATERIE ODVOZOVÁTE JE U SVŮHO MÍSTNÍHO PRODEJCE NEBO SPOLEČNOSTI PŮVĚŘENÉ ULOŽENÍ BATERIE.

## SLOVENSKY

### RODIČOM A VYCHOVÁVATELOM

### Návod na použitie.

Pred prvým použitím hračky, odstráňte plastový pásek z elektronického pera (Šikovné pero). Pred začiatkom hry vyťahnite listy zo spodného priečinku, vyberte jeden list a umiestnite ho na plochu. Každý obrázok obsahuje 5 otázok s tromi možnými odpoveďami, z ktorých len jedna je správna. Ak chcete odpovedať, stlačte správnu odpoveď pomocou Šikovného pera: ak je odpoveď správna, rozsvietí sa zelená; ak je nesprávna, rozsvietí sa červená.


Napriek tomu, že sa deti môžu hrať samé, počas prvých pokusov odporúčame dozor dospelého, aby kontroloval odpovede.

**Čistenie:** neponárajte do vody, povrch čistíte pomocou vlhkej handričky.

### Umistenie batérií

Táto hračka funguje na tri tužkové batérie LR41 1.5 V == priložené. Vždy ich musí vymeniť dospelá osoba. Pozrite si obrázok.

- Batérie vkladajte správnu polaritou.
- Používajte len odporúčané batérie.
- Vybíajte batérie vyberte z hračky.
- Nepomiešajte nové batérie s novými, ani alkalické so soľnými.
- Vždy vymeňte nové všetky batérie.
- Nevytvárajte skrat so svorkami batérií.
- Ak nepoužívate hračku dlhší čas, vyberte batérie.
- Nenabíjate batérie, ktoré nie sú nabíjacie.
- Nabíjacie batérie môžu byť dobíjane len pod dozomom dospelé osoby.
- Nabíjacie batérie vyberte pred nabíjaním z hračky.
- Nikdy nevyhazujte použité batérie do smeti. Umiestnite ich do recyklačných nádob. Môžu ohrozovať životné prostredie. V prípade pochybností kontaktujte našu službu pre zákazníkov.

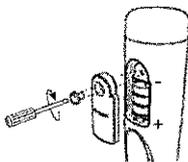

POZORNENIE: NEVHODNÉ PRE DĚTI DO 3 ROKŮV, OBSAHUJE DRABNĚ ČÁSTI. NEBEZPEČENSTVO ZADUSENIA. UCHOVÁTEJTE TUTO INFORMACI PŘE BUDUCÍ POUŽITÍE VYJMĚNĚ BATERIE SA LÉN ZOBRAZILA OSOBA. POZRIETE OBRÁZOK. OBRÁSK SA MŮŽE LIŠIT OD ZOBRAZENIA NA KRABICI.



TATO HRAČKA BOLA NAVRHNUTÁ A VYVOŘENA S POUŽITÍM MATERIÁLOV VÝSOKE KVALITY, KTERÉ SA DÁJÚ RECYKLOVAŤ A DŤAŤ POUŽÍT. ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ VÝROBKY OBSAHUJÚ LÁTKY, KTERÉ MOŽU BÝT ŠKODLIVÉ PRE ŽIVOTNÉ PROSTŘEDÍ. AK SA S NIAMI VHDNĚ NEZABODCHÁDZA.



TENTO SYMBOL ZNAMENÁ, ŽE ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIE SA NESMIE NA KONCI SVUJE. ŽIVOTNOSTI ŽUKYDŤAVŤ SPOLU S OŠTARNÝM DOMÁCNÍM ODPADOM. ŠTRIKO HAZOVI UMESTNITE, PROSÍM, DO ŽEBRNĚHO MIESTA ODPADU ALBO KONTAKTUJE MÍSTNĚ SLUŽBY. V EVROPĚ SI UNII ERSTVOI VYHRAZENÁ MÍSTA ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ODPADU. POMŮŽTE NÁM CHRÁNIT ŽIVOTNÉ PROSTŘEDÍ.

POUŽITÉ BATERIE JSOU NEBEZPEČNÝ ODPAD A NESMIETE ICH VYHADZOVAT DO DOMÁCNÍHO ODPADU. INFORMUJTE SA U SVŮHO PREDÁVAČU ALBO MÍSTNÍHO SPRÁVCU O LIKVIDACI VÝROBKŮ BATERIE.

**Instrukcja obsługi.**

Przed pierwszym użyciem elektronicznego długopisu ("Mądry Długopis") należy usunąć z niego plastikową taśmę. Aby rozpocząć zabawę, z dolnej przegródki należy wyciągnąć fiszki, wybrać jedną z nich i umieścić ją na podstawie. Każda fiszka zawiera 5 pytań i trzy możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Aby odpowiedzieć, należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź mądrym długopisem; jeżeli odpowiedź jest prawidłowa, światelko świeci się na zielono; jeżeli jest nieprawidłowa, na czerwono.


Chociaż dzieci mogą bawić się samodzielnie, na początku zaleca się nadzór osoby dorosłej, w celu zapoznania się z zawartością fiszek.

**Czyszczenie:** Nie zanurzać w wodzie. Powierzchnię należy czyścić wilgotną szmatką.

**WKŁADANIE BATERII**

Zabawka działa na 3 złączone do zestawu baterie guzikowe LR41 1,5 V. Bateria zawsze powinna być wymieniana przez osobę dorosłą. Patrz rysunek.

- Baterie należy włożyć zgodnie z ich biegunowością.
- Należy używać wyłącznie baterii zalecanego typu.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
- Nie należy mieszać nowych baterii ze starymi, ani baterii alkalicznych z cynkowo-węglowymi.
- Wszystkie baterie należy wymieniać jednocześnie.
- Nie należy zwierać styków baterii.
- Należy wyjąć baterie z zabawki, jeżeli nie jest używana przez dłuższy czas.
- Nie należy ładować baterii, które nie są akumulatorami.
- Akumulatorzy powinni być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed ładowaniem akumulatorów, należy je wyjąć z zabawki.
- Ze względu na ochronę środowiska zużyte baterie należy wyrzucić tylko do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

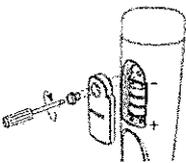

UWAGA! NIE PRZEZNACZONE DLA DZIECI! PONADZ 3 ROKU ŻYCIA. ZAWIERA NALEŻYWE ELEMENTY NIEBEZPIECZNEGO UŻYCIENIA. NIE MIEJĄC INFORMACJI, NALEŻY ZACHOWAĆ DO POZNIESZEGO WKŁADANIA BATERII POWINNY BYĆ WYMIENIANE PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ. NIEKÓRZYWYKONANE PRODUKTY MOGĄ RÓŻNIC SIĘ Z WYGLĄDU OD ZODJĘCIA PRZEDSIĄWCIWEGO NA OPIKOWNIWI.



NIE MIEJĄC ZABAWKA ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA I WYPRODUKOWANA Z MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW NAJWIŻSZEJ JAKOŚCI, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PODDAWE RECYKLOWANIU I UTYLIZACJI. SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZAWIERA SUBSTANCJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA, JEŻELI NIE SĄ ODPOWIEDNIO UTYLIZOWANE. NIEKÓRZYWYKONANE OZNAKA Z UŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NIE NALEŻY WYRZUCAĆ RAZEM Z ODPADAMI DOMOWYMI.

ZUŻYTA ZABAWKA NALEŻY ODDAĆ DO PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW LUB SKRONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYMI WŁADZAMI.

W NINE EUROPEJSKIEJ I STREFIE SPECJALNEJ PUNKTY ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.



POMÓŻ NAM CHRONIĆ ŚRODOWISKO NATURALNE!

ZUŻYTE BATERIE SĄ ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI I NIE NALEŻY ICH WYRZUCAĆ RAZEM Z ODPADAMI DOMOWYMI. ZAPYTAJ SWOJEGO DYSTRYBUTORA LUB LOKALNE WŁADZE, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTEJ BATERII.

**MAGYAR**

**SZÜLÖK ÉS NEVELŐK SZÁMÁRA**

**Használati utasítás**


A játék első használatba vétele előtt távolítsa el az elektrikus tollat (a „Tudós Tollat”) védő műanyag csíkot. A játékhoz vegye ki az alaptábla alsó rekeszéből a feladatlapokat. Válasszon ki közülük egyet és helyezze a táblára. Minden feladatlap 5 kérdés és minden kérdéshez három lehetséges választ tartalmaz, melyek közül csak az egyik helyes. A válaszadáshoz meg kell nyomni a Tudós Tollal a helyesnek tartott választ: ha a válasz valóban helyes a zöld, ha helytelen, akkor a piros fény gyullad ki.

Bár a gyerekek egyedül is játszhatnak, az első alkalomkor ajánlatos, hogy egy felnőtt ellenőrizze a játék menetét.

Tisztítsa: Ne merítse vízbe. Nedves ronggyal törölje le a játék felszínét.

**Az elemek behelyezése**  
A játék 3 db LR41 típusú 1,5V gombaelemmel működik. A játék az elemekkel együtt kerül forgalmazásra. Az elemek cseréjét mindig felnőtt végezze az ábrán látható módon.

- Az elemeket a pótlásnak megfelelően kell behelyezni.
- Csak az ajánlott típusú elemeket használja.
- A kimerült elemeket távolítsa el a játékból.
- Soha ne használjon egyszerre eltérő típusú elemeket, illetve új és használt elemeket.
- Mindig egyszerre cserélje ki az összes elemet.
- Soha ne okozon rövidzárlatot az elemek pótlási közben.
- Ha a játékoló hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket.
- Ne próbálja meg feltölteni a nem feltölthető elemeket.
- A feltölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett lehet feltölteni.
- Soha ne dobja ki az elemeket a háztartási szemétkébe. A használt elemeket vigye el egy hivatalos gyűjtőpontra. Az elemek károsíthatják a környezetet. Kérdésével forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

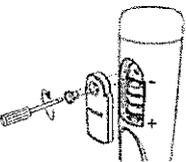

FIGYELMEZTETÉS! 3 ÉVEN ALULI GYERMEKEK SZÁMÁRA NEM AJÁNLT. A POKI LEHETŐ ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ. FULADÁSVESELTY. AZ ELEMEK CSERÉJÉT FELNÖTT VÉGEZZE. LÁSD A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT. ÖRIZZE MEG A TÁJÉKOZTATÓ JOGOSBBI INFORMÁCIÓS CELJÉRE! A DOBOZ TARTALMA ELTÉRHEZ A DOBOZON LÁTHATÓ ÁBRÁKTÓL.

A JÁTÉK MEGASZÁBNOMÁRA DÍJREBELÍRÉSSEL JÁRTÓ ÉS ÚJRAHASZNÁLHATÓ ÉS ÚJRAHASZNÁLHATÓ ALKATRÉSZEK TARTALMAZ. AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS TERMÉKEK TARTALMAZÁKNAK OLYAN ALKATRÉSZEKEK, MELYEK NEM NEVEZŐ KEZELÉS ESETÉN ESETEN KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ HATÁSOKRA ÉS A JELENT JELENT, HOGY AZ ELEKTROMOS, ILLETVE ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEKET ELEKTROMOS VÉGEN NEM SZABAD A HÁZTARTÁSI SZEMÉLTÜZELTŐHEZ HELYZNI. KÉRJÜNK A KIDOBÁSRA KÉRJÜNK JÁTÉKOT VEGYE EL EGY HIVATALOS GYŰJTŐPONTRA, HOGY VEGYE EL A KÁROKODTATÓ A HELSI KÖZGAZGATÁSI SZERVEKEL. AZ EURÓPAI UNOBIAN ILETÉSEN AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK SZÁMÁRA KILASZTOTT SZELLEMI HULLADÉKHATÁSRENDSZEREK, KÉRJÜNK SEGYTSÉN MEGŐVÖNYEZTETÉSÉT!



A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK VESZÉLYES HULLADÉKNAK TEKINTENDŐK, SOHA NE DOBJA KI ÖKET A HÁZTARTÁSI SZEMÉTKÉBE. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT BEGYŰJTŐ PONTOKRA KAPCSOLÁSÁNK NEMEN TÁJÉKOZTATÁST A KERESNEDŐTŐK, VAGY A HELSI KÖZGAZGATÁSI SZERVEK.



Diseñado en España / Concebido em Espanha / Designed in Spain  
Fabricado en China / Fabricado na China / Manufactured in China  
Distribuido por / Distribuído por / Distributed by EDUCA BORRAS, S.A.U.  
Osona, 1 • 08192 Sant Quirze del Vallés  
(Barcelona) • España / Espanha / Spain

