#### Instalación de las pilas:

- Este juguete funciona con 3 pilas de 1,5 V \_\_\_\_ tipo AAA LRO3 (no incluidas), que siempre deben ser cambiadas por un adulto.
- Colocación de las pilas (ver dibujo):
- 1) Utilizar un destornillador para abrir el compartimento de las pilas.
- 2) Colocar la pila respetando las polaridades, tal como se indica en el dibujo.
- 3) Cerrar el compartimiento de las pilas.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas. Reemplazarlas siempre todas a la vez.
- No mezclar pilas alcalinas con pilas salinas.
- No dejar pilas usadas dentro del juguete.
- En caso de usar pilas recargables:
  - 1) Retirar las pilas recargables para su carga.
  - 2) Recargar las pilas bajo la vigilancia de un adulto
- No recargar pilas no recargables. Usar pilas recomendadas o del mismo tipo.
- No crear cortocircuitos con los bornes de las pilas.
- Cuando no se utilice el juguete durante un largo periodo de tiempo, recomendamos retirar las pilas.

#### Medidas de seguridad:

Conserva estas instrucciones a mano para futuras consultas.

Por favor, sigue las siguientes indicaciones para evitar dañar el juguete:

Guarda el juguete en un lugar seco.

Mantén el juguete alejado de la luz solar directa y de las fuentes de calor.

No desmontes el juguete de ninguna manera.

Evita los impactos con superficies duras.

Mantén el juguete limpio pasándole un paño húmedo.

Quita las pilas cuando el juguete no vaya a ser usado en un periodo largo de tiempo.

ESTOS PRODUCTOS HAN SIDO DISEÑADOS Y FABRICADOS CON MATERIALES Y COMPONENTES DE ALTA CALIDAD, QUE PUEDEN SER RECICLADOS Y REUTILIZADOS.

LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CONTIENEN SUSTANCIAS QUE PUEDEN SER DAÑINAS PARA EL MEDIO AMBIENTE SI NO SE LES DA EL TRATAMIENTO ADECUADO.

ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA QUE EL EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA, NO SE DEBE DESECHAR CON EL RESTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS.

POR FAVOR, DEPOSITE SU VIEIO JUGUETE EN EL PUNTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS O CONTACTE CON SU ADMINISTRACIÓN LOCAL.

EN LA UNIÓN EUROPEA EXISTEN SISTEMAS DE RECOGIDA ESPECÍFICOS PARA RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

POR FAVOR, AYÚDENOS A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE!

NO DESECHE LAS PILAS CON LA BASURA DOMÉSTICA. INFÓRMESE EN SU DISTRIBUIDOR O ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA EL DESECHO DE PILAS DESCARGADAS.

LAS BATERÍAS USADAS SON RESIDUOS PELIGROSOS Y NO SE DEBEN DESECHAR CON LA BASURA DOMÉSTICA. INFÓRMESE EN SU DISTRIBUIDOR O ADMINISTRACIÓN LOCAL SOBRE EL DESECHO DE PILAS DESCARGADAS.

¡Advertencia!



Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento. Guarde esta información para futuras referencias. Los contenidos de este juego pueden variar de lo mostrado en las fotografías.

¡Advertencia! El cambio de pilas debe hacerlo un adulto. Ver manual de instrucciones.

CE

₩ ⊝ 1.5V "AAA" / LR03 ] ⊕

⊕ [ 1.5V "AAA" / LR03

☐ 1.5V "AAA" / LR03 ☐ ①

Diagrama de instalación de las pilas

©2022 Pokémon. ©1995–2022 Nintendo/ Creatures Inc./ GAME FREAK inc. TM. ®, and character names are trademarks of Nintendo.


zanzoon

©2022 Zanzoon
Zanzoon - 90 rue de Villiers - 92300 Levallois-Perret - Franc
www.zanzoon.net



Diseñado en Francia, Fabricado en China. Distribuido por EDUCA BORRAS, S.A.U. Osona, 1 • 08192 Sant Quirze del Vallés • España www.wdu.aborzas.com

Ref. 19442

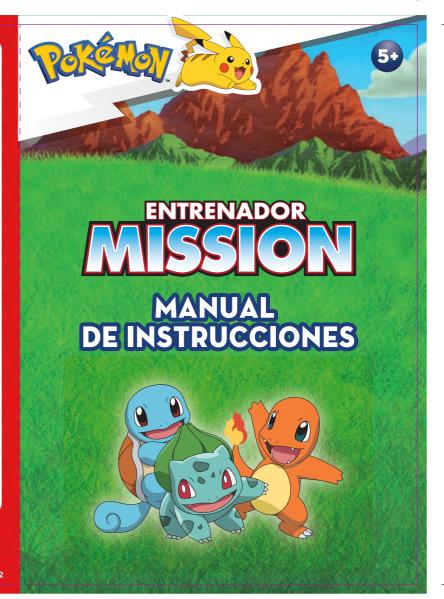



### **OBJETIVO DEL JUEGO**

¡Atrapa los Pokémon de la región de Kanto para completar todas las misiones! ¡Coge tu Detector y tu Mapa de Entrenador y ve a por ellos! Escucha la voz del Detector y sique sus instrucciones, las luces te mostrarán el camino.

Atrapa tantos Pokémon como puedas y añádelos a tu colección electrónica.

# PREPARACIÓN

Para colocar el detector adecuadamente, desliza tu mano bajo la tira negra y ajústala usando el velcro. Coloca el Detector justo delante de tu cara.





Aprieta el botón del Detector para encenderlo. El Detector te hablará y te dirá dónde se esconden los Pokémon que se encuentran a tu alrededor.

### MAPA DE ENTRENADOR

Usa tu Mapa de Entrenador para descubrir a todos los Pokémon que has de atrapar siguiendo tus misiones. Recuerda ir marcando las misiones que vayas completando.



### MODO SENCILLO

Como cada Entrenador es único, el Detector cuenta con una modalidad de juego sencillo. Así, si te resulta difícil realizar alguno de los movimientos del juego, puedes activar el modo de juego sencillo. Para hacerlo, aprieta el botón 3 veces. Para volver al modo de juego clásico, repite la misma operación.

### COMOJUGAR

Sique las siguientes instrucciones cuando te las diga el Detector:







**MUEVE TU BRAZO** HACIA LA IZQUIERDA



**MUEVE TU BRAZO** HACIA LA DERECHA



Para apagar el Detector, mantén apretado el botón. Cuando lo apagues, tus progresos quedarán guardados. No es necesario que completes todas las misiones seguidas. Puedes hacer descansos.

## COMPROBANDO TU COLECCIÓN

Puedes consultar tu colección siempre que quieras apretando el botón dos veces. El Detector parará el juego y te dirá cuántos Pokémon tienes, cuántas misiones has completado y te dará la lista de todos los Pokémon que ya has atrapado.

## REINICIA TU COLECCIÓN

Con la supervisión de un adulto, usa un destornillador para abrir el compartimento de las pilas del Detector. Saca las pilas y aprieta el botón del Detector. Mantén el botón apretado mientras vuelves a poner las pilas. Vuelve a poner la tapa del compartimento y deja de apretar el botón. Tu colección se habrá borrado y podrás volver a iniciarla.