



Disney

PRINCESS



Mesa de diseño

Mesa de desenho  
Tableau de conception  
Ontwerp tafel  
Design table

**INSTRUCCIONES**  
**INSTRUÇÕES**  
**INSTRUCTIONS**  
**INSTRUCTIES**  
**INSTRUCTIONS**

 PEGAR / COLAR  
COLLER / PLAKKEN / STICK

 ILUMINAR / ALUMIAR  
ÉCLAIRER / VERLICHTEN /  
LIGHT UP

 CORTAR / CORTAR / COUPER / KNIPPEN / CUT

 DISEÑA Y COLOREA / DISENHA E COLORE /  
DESSINE ET COLORE / ONTWERPEN EN  
KLEUREN / DESIGN AND COLOUR

**1**



**2**




**3**



**4**




**5**

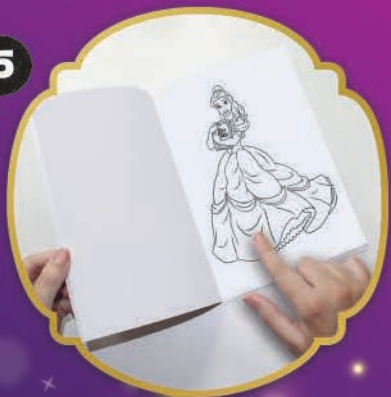

**6**



## INSTALACIÓN DE PILAS

- Este juguete funciona con 3 pilas de 1,5 V  tipo AAA LR03 (no incluidas), que siempre deben ser cambiadas por un adulto.
- Colocación de las pilas (ver dibujo):
  - 1) Utilizar un destornillador para abrir el compartimento de las pilas.
  - 2) Colocar la pila respetando las polaridades, tal como se indica en el dibujo.
  - 3) Cerrar el compartimento de las pilas.
- No mezclar pilas nuevas con pilas viejas. Reemplazarlas siempre todas a la vez.
- No mezclar pilas alcalinas con pilas salinas.
- No dejar pilas usadas dentro del juguete.
- En caso de usar pilas recargables:
  - 1) Retirar las pilas recargables para su carga.
  - 2) Recargar las pilas bajo la vigilancia de un adulto.
- No recargar pilas no recargables. Usar pilas recomendadas o del mismo tipo.
- No crear cortocircuitos con los bornes de las pilas.
- Cuando no se utilice el juguete durante un largo periodo de tiempo, recomendamos retirar las pilas.
- Funciona con 6 leds no reemplazables. Durabilidad estimada de los leds: 50.000 horas.  
Intensidad luminosa: 1.600 - 1.800 mcd.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Lee las instrucciones antes de la utilización, síguelas y consérvelas como referencia.
- Mantén el producto alejado de productos alimentarios y bebidas.
- Evita exponer el producto a temperaturas extremas.


## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Problemas:

- No se enciende o no responde.

### Soluciones:

- Apaga tu Mesa de diseño. Extrae las pilas y vuévelas a colocar.
- Asegúrate de que las pilas estén bien colocadas.
- Limpia los contactos de las pilas frotando ligeramente con una goma de borrar suave y luego límpialos con un trapo seco.
- Sustituye las pilas viejas por unas nuevas.
- En caso de tener alguna duda, ponte en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente en [www.educaborras.com](http://www.educaborras.com).




Estos productos han sido diseñados y fabricados con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden ser dañinas para el medio ambiente si no se les da el tratamiento adecuado. Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, al final de su ciclo de vida, no se debe desechar con el resto de residuos domésticos. Por favor, deposite su viejo juguete en el punto de recogida de residuos o contacte con su administración local. En la Unión Europea existen sistemas de recogida específicos para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

¡Por favor, ayúdenos a conservar el medio ambiente! No deseches las pilas con la basura doméstica. Infórmese en su distribuidor o administración local para el desecho de pilas descargadas.

## COLOCAÇÃO DAS PILHAS

- Este brinquedo funciona com 3 pilhas de 1,5 V  tipo AAA LR03 (não incluídas), que devem ser sempre mudadas por um adulto.
- Colocação das pilhas (ver figura):
  - 1) Utilizar uma chave de parafusos para abrir o compartimento das pilhas.
  - 2) Colocar a pilha respeitando as polaridades, tal como se indica na figura.
  - 3) Fechar o compartimento das pilhas.
- Não misturar pilhas novas com pilhas antigas. Substituí-las todas ao mesmo tempo.
- Não misturar pilhas alcalinas com pilhas salinas.
- Não deixar pilhas usadas dentro do brinquedo.
- Se utilizar pilhas recarregáveis:
  - 1) Retirar as pilhas para as colocar a carregar.
  - 2) Recarregar as pilhas sob a vigilância de um adulto.
- Não recarregar pilhas não recarregáveis. Usar somente as pilhas recomendadas ou do mesmo tipo.
- Não criar curto-circuitos com os bornes das pilhas.
- Se não for utilizar o brinquedo durante um certo período de tempo, recomendamos retirar as pilhas.
- Funciona com 6 nao LED não substituíveis. Durabilidade estimada de LEDs: 50.000 horas.  
A intensidade da luz: 1.600 - 1.800 mcd.

## CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Lê as instruções antes da utilização, segue-as e conserva-as como referência.
- Mantém o produto afastado de produtos alimentares e bebidas.
- Evita expor o produto a temperaturas extremas.


## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### Problemas:

- O jogo não se liga ou não responde, faz sons estranhos ou comporta-se de maneira irregular.

### Soluções:

- Apaga e volta a acender o aparelho.
- Confirma que as pilhas estão bem colocadas. Extrai as pilhas e volta a colocar.
- Limpa os contactos das pilhas esfregando ligeiramente com uma borracha macia e a seguir limpa com um pano seco.
- Substitui as pilhas antigas por novas.
- No caso de ter alguma dúvida, contacta com o nosso Departamento de Atenção ao Cliente.



Este brinquedo foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Os produtos elétricos e eletrónicos contêm substâncias que podem ser prejudiciais para o meio ambiente se não receberem o tratamento adequado. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico, no final do seu ciclo de vida, não deve ser eliminado com o resto dos resíduos domésticos. Por favor, deposite o seu velho jogo no ecocentro da sua zona ou contacte com a sua Junta de freguesia. Na união europeia existem sistemas de recolha específicos para resíduos de aparelhos elétricos e eletrónicos.

Por favor, ajude-nos a conservar o meio ambiente! Não deite fora as pilhas junto ao lixo doméstico. Informe-se junto do seu distribuidor ou na junta de freguesia, onde encontrar o pilhão ou local para depositar as pilhas descarregadas.



**INSTRUCCIONES**  
**INSTRUÇÕES**  
**INSTRUCTIONS**  
**INSTRUCTIES**  
**INSTRUCTIONS**

 PEGAR / COLAR  
COLLER / PLAKKEN / STICK

 ILUMINAR / ALUMIAR  
ÉCLAIRER / VERLICHTEN /  
LIGHT UP

 CORTAR / CORTAR / COUPER / KNIPPEN / CUT

 DISEÑA Y COLOREA / DISENHA E COLORE /  
DESSINE ET COLORIE / ONTWERPEN EN  
KLEUREN / DESIGN AND COLOUR

7



8



9



10



11



12



