




Lea estas instrucciones antes de jugar. Recomendamos jugar bajo la supervisión de un adulto. Este manual contiene información importante, consérvelo para futuras consultas. Limpieza: no sumergir en agua. Limpiar la superficie con un paño húmedo.

FUNCIONES

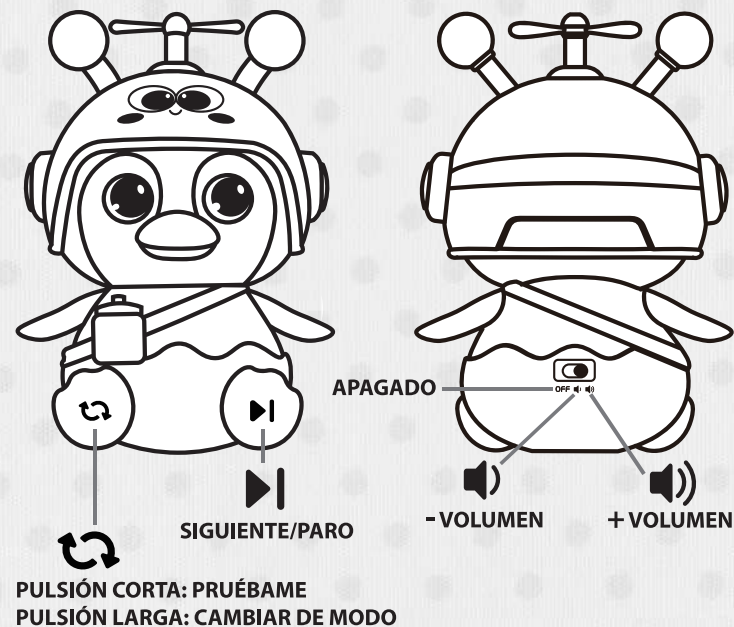

¡ADVERTENCIA! NO CONVIENE PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. PARTES PEQUEÑAS. PELIGRO ATRAGANTAMIENTO. GUARDE INSTRUCCIONES Y CAJA. CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE. ELIMINE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN ANTES DE DAR EL JUGUETE AL NIÑO.

ESTE JUGUETE HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO CON MATERIALES Y COMPONENTES DE ALTA CALIDAD. QUE PUEDEN SER REICLADOS Y REUTILIZADOS. LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CONTIENEN SUSTANCIAS QUE PUEDEN SER DAÑINAS PARA EL MEDIO AMBIENTE SI NO SE LES DA EL TRATAMIENTO ADECUADO. ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA QUE EL EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA, NO SE DEBE DESECHAR CON EL RESTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. POR FAVOR, DEPOSITE SU VIEJO JUGUETE EN EL PUNTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS O CONTACTE CON SU ADMINISTRACIÓN LOCAL. EN LA UNIÓN EUROPEA EXISTEN SISTEMAS DE RECOGIDA ESPECÍFICOS PARA RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. ¡POR FAVOR! ¡AYÚDENOS A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE!

LAS BATERÍAS USADAS SON RESIDUOS PELIGROSOS Y NO SE DEBEN DESECHAR CON LA BASURA DOMÉSTICA. INFORMESE EN SU DISTRIBUIDOR O ADMINISTRACIÓN LOCAL SOBRE EL DESECHO DE PILAS DESCARGADAS.

BATERÍA

REF. SF82310A/20436

- 1 Funciona con 3 pilas LR6 «AA» de 1,5 V (incluidas). ¡Advertencia! El cambio de pilas debe hacerlo un adulto. Ver esquema:




- 2 Para cambiar las pilas, desenrosque la tapa e inserte las pilas según las marcas de polaridad correctas. Después, cierre la tapa y vuelva a atornillarla en su sitio.
- 3 No intente recargar pilas que no sean recargables.
- 4 No mezcle distintos tipos de pilas. No mezcle pilas nuevas con usadas.
- 5 Utilice solo pilas recomendadas o pilas equivalentes.
- 6 Si no va a utilizar el juguete durante mucho tiempo, extraiga las pilas.
- 7 No cortocircuite los terminales de alimentación.
- 8 Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- 9 Las baterías recargables han de ser retiradas para su recarga.
- 10 Las baterías agotadas han de ser retiradas del juego.



Fabricado en China e importado por EDUCA BORRAS, S.A.U.
Osona, 1 • 08192 • Sant Quirze del Vallès • España
www.educaborras.com

MODO DE JUEGO

- 1 Tras encender el dispositivo y escuchar el tono de aviso, entrará en el modo de juego. Utiliza el palo de miel u otro objeto para golpear la superficie cercana al pingüino. A partir de ese momento, podrás tocar hermosas canciones junto con el pingüino.
- 2 Pulsa el botón derecho una vez para pasar a la siguiente canción.

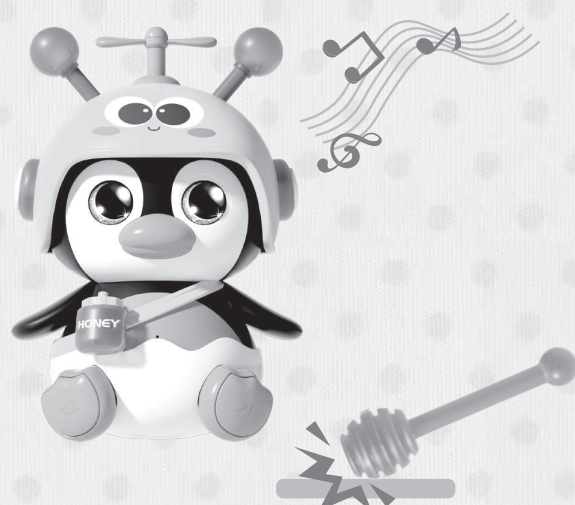

3

MODO REPETICIÓN

- 1 Pulsa el botón situado a la izquierda de [ALTERNAR MODO] para activar el Modo Repetición. Sonará un tono de aviso que indica el «Modo Aprendizaje»: Tú dices una palabra y yo la repito.
- 2 En el modo Repetición, el pingüino escuchará tu voz. Cuando hayas pronunciado una palabra, él la repetirá con una voz distinta.



MODO MÚSICA

- 1 Pulsa el botón situado a la izquierda de [ALTERNAR MODO] para acceder al Modo música.
- 2 Pulsa el botón situado a la derecha de [SIGUIENTE/PARO] para detener la canción que suena en ese instante. Vuelve a pulsarlo para reproducir la siguiente canción.
- 3 [] es el controlador de volumen. Mantén pulsado para ajustar el volumen.

4

MODO ESPERA Y REPOSO

- 1 Si no hay ninguna acción durante 30 segundos, el pingüino interactuará contigo mediante un recordatorio.
- 2 Si no se realizó ninguna acción tras dos recordatorios, el pingüino dirá «Dejemos el juego para otro momento» y entrará en modo reposo. Para volver a jugar, basta con volver a encenderlo.

3 ACCESORIOS SUSTITUIBLES



Para cambiar de accesorio, basta con desengancharlos y encajarlos en su sitio.

5